SyncMaster 720XT/920XT

Instalacja sterowników

Windows

Instalacja oprogramowania

Natural Color

MagicTune™

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Zasady bezpieczeństwa

Oznaczenia

Przeczytaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa, aby dowiedzieć się, jak uniknąć uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.

Ostrzeżenie / Uwaga

Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Symbole umowne

Zabronione.

Należy przeczytać i zawsze stosować się do tych zaleceń.

Nie należy otwierać obudowy monitora.

Należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Nie dotykać.

Uziemienie dla zapobiegnięcia porażenia prądem.

Oznaczenia Zasilanie Instalacja Czyszczenie i zasady korzystania Inne

Zasilanie

Gdy komputer nie jest używany przez dłuższy czas należy włączyć funkcję DPMS. Jeśli się używa wygaszacza ekranu, należy go ustawić na tryb "ekran aktywny".

Przedstawione ilustracje służą jako przykłady i nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach (lub krajach).

Skrót do zalecenia zapobiegającego powstawaniu obrazu szczątkowego.

- Nie należy używać zniszczonej lub poluzowanej wtyczki.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Przy wyłączaniu z zasilania nie należy ciągnąć za przewód; nie należy też dotykać wtyczki mokrymi rękami.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

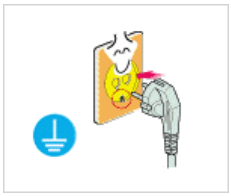

- Należy używać wyłącznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem.
  - Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. (Tylko sprzęt klasy 1.)

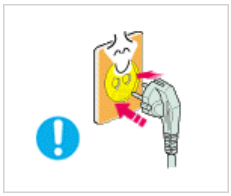

- Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego solidnie w gniazdku, aby się nie poluzowała.
  - Niewłaściwe podłączenie wtyczki do gniazdka może spowodować pożar.

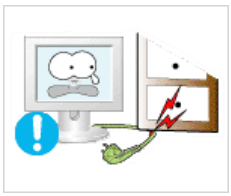

- Nie należy nadmiernie wyginać wtyczki i przewodu, ani kłaść na nie ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

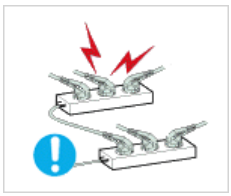

- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń i przewodów do jednego gniazdka.
  - Może to spowodować pożar.

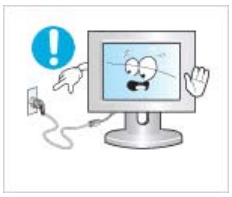

- Nie odłączać przewodu zasilającego podczas pracy monitora.
  - Odłączenie może spowodować przepięcie, co grozi uszkodzeniem monitora.

- Nie korzystać z przewodu zasilającego, jeśli złącze lub wtyk jest zakurzone.
  - Jeśli złącze lub wtyk przewodu zasilającego jest zakurzone, oczyść je suchą szmatką.
  - Używanie przewodu zasilającego z zakurzonym wtykiem lub złączem grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

- Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można

było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Instalacja

W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę, np. w przypadku lotniska, stacji kolejowej itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z monitora w tych warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.

- Monitor powinien być ulokowany w miejscu możliwie suchym i czystym.
  - We wnętrzu monitora może powstać zwarcie lub pożar.

- Przy przenoszeniu nie dopuścić do upuszczenia.
  - Może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia cielesne.

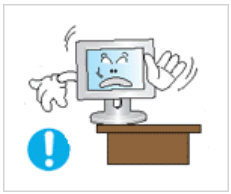

- Postaw podstawę monitora na półce tak, aby nie wystawała poza jej krawędź.
  - Jeśli monitor spadnie, może ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała u osób.

- Nie stawiać produktu na niestabilnym lub niewielkim podłożu.
  - Produkt powinno się umieszczać na równej, stabilnej powierzchni, gdyż jego upadek może spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu, zwłaszcza dzieci.

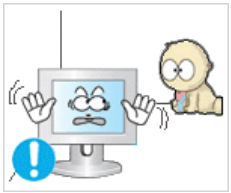

- Nie stawiać produktu na podłodze.
  - Takie ustawienie monitora stwarza ryzyko potknięcia, zwłaszcza w przypadku dzieci.

- ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA POŻAREM, NIE WOLNO STAWIAĆ ŚWIEC I INNYCH ŹRÓDEŁ OTWARTEGO OGNIA W POBLIŻU TEGO PRODUKTU.
  -

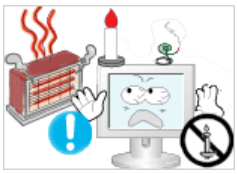

Niezastosowanie się do tego zalecenia stwarza ryzyko pożaru.

- Zachować odpowiednią odległość pomiędzy urządzeniami grzewczymi a przewodem zasilającym.
  - Nadtopienie osłony przewodu grozi porażeniem prądem lub pożarem.

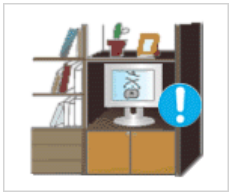

- Nie stawiać produktu w miejscach o słabej wentylacji, na przykład na półce czy w szafce.
  - Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia grozi pożarem.

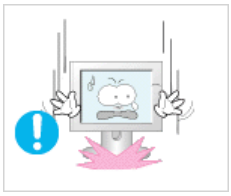

- Monitor należy stawiać ostrożnie.
  - Może ulec uszkodzeniu.

- Nie należy kłaść monitora ekranem w dół.
  - Może to uszkodzić powierzchnię ekranu.

- Instalację wspornika naściennego powinien przeprowadzić wykwalifikowany specjalista.
  - Instalacja wykonana przez osoby niewykwalifikowane może prowadzić do obrażeń ciała.
    Należy zawsze stosować urządzenie montażowe, określone w instrukcji obsługi.

- Przy montażu produktu należy zachować odpowiednią odległość od ściany (przynajmniej 10 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
  - Niedostateczna wentylacja może powodować wzrost temperatury wewnątrz produktu, co skraca żywotność podzespołów oraz obniża jakość funkcjonowania.

- Plastikowe opakowanie (torbę) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  - Podczas zabawy plastikową torbą istnieje ryzyko przypadkowego uduszenia się.

Czyszczenie i zasady korzystania

Czyszcząc obudowę monitora lub powierzchnię ekranu, należy używać lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.

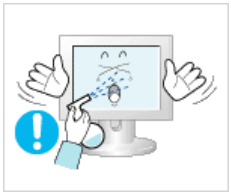

- Nie należy rozpylać detergentu bezpośrednio na powierzchnię monitora.
  - Grozi to uszkodzeniem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

- Należy używać zalecanych detergentów i miękkiej szmatki.

- Jeśli wtyk jest brudny lub zakurzony, należy go dokładnie wyczyścić suchą szmatką.
  - Brudny wtyk może spowodować porażenie prądem lub pożar.

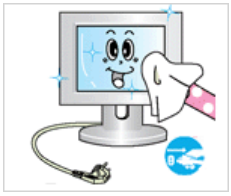

- Przed czyszczeniem monitora pamiętać o wcześniejszym odłączeniu przewodu zasilającego.
  - Czyszczenie urządzenia znajdującego się pod napięciem grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i przetrzeć monitor miękką, suchą szmatką.
  - Nie używać żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, środki smarne lub detergenty.

- Raz w roku kontaktuj się z centrum serwisowym lub centrum obsługi klienta w celu czyszczenia wnętrza urządzenia.
  - Utrzymuj wnętrze urządzenia w czystości.
    Nagromadzony kurz może prowadzić do nieprawidłowego działania lub pożaru.

Inne

- Nie należy zdejmować pokrywy (lub tylnej części).
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
    Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

- Jeśli monitor nie działa prawidłowo, a zwłaszcza, gdy wydaje nienormalne dźwięki lub, gdy dochodzi z niego swąd, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i zgłosić się do autoryzowanego dealera lub serwisu.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Produktu nie należy instalować w miejscach, w których przechowywane są oleje, a także w zadymionych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie montować w pojazdach.
  - W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub pożaru. Nie wolno uruchamiać monitora w pobliżu wody, okien lub drzwi, gdzie byłby narażony na śnieg lub deszcz.

- Jeśli monitor zostanie upuszczony lub jego obudowa ulegnie uszkodzeniu, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Następnie należy skontaktować się z serwisem.
  - W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie prądem lub pożar.

- W czasie wyładowań atmosferycznych na zewnątrz należy wyłączyć zasilanie monitora lub nie korzystać z niego przez jakiś czas.
  - W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie prądem lub pożar.

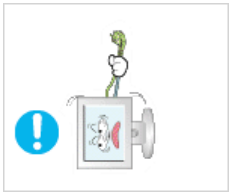

- Nie przesuwaj monitora, ciągnąc za przewód lub kabel sygnałowy.
  - Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w rezultacie uszkodzenia przewodu.

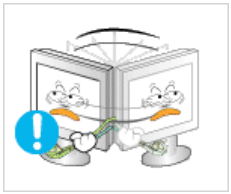

- Nie należy przesuwać monitora w prawo lub lewo ciągnąc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnałowy.
  - Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w rezultacie uszkodzenia przewodu.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych monitora.
  - Nieodpowiednia wentylacja może spowodować awarię lub pożar.

- Nie wolno stawiać na monitorze pojemników z wodą, produktów chemicznych ani małych metalowych przedmiotów.

- W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub pożaru. Jeśli do monitora dostanie się obca substancja, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.

- Nie stawiać monitora w pobliżu substancji łatwopalnych.
  - Może to spowodować eksplozję lub pożar.

- Nie należy nigdy wkładać żadnych przedmiotów metalowych w otwory monitora.
  - Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała.

- W otworze wentylacyjnym, w gniazdku słuchawkowym ani w gniazdach AV nie należy umieszczać metalowych przedmiotów (np. wtyków, przewodów, śrubokrętów) ani przedmiotów łatwopalnych (np. papieru, zapałek).
  - Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
    Jeśli do produktu dostanie się obca substancja lub woda, należy go wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym.

- Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że ekran będzie zamazany lub widoczny będzie trwały obraz.
  - Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dłuższy okres czasu.

- Rozdzielczość i częstotliwość należy dostosować odpowiednio do modelu.
  - Niewłaściwa rozdzielczość i częstotliwość może uszkodzić wzrok.

    17-calowa (43 cm) - 1280 X 1024

- Używając słuchawek należy odpowiednio ustawić poziom głośności.
  - Zbyt głośny dźwięk może uszkodzić słuch.

- Ciągłe patrzenie na monitor ze zbyt małej odległości może spowodować uszkodzenie wzroku.

- Aby pozwolić odpocząć oczom, po każdej godzinie pracy przed monitorem zrób co najmniej 5-minutową przerwę.

- Nie należy instalować produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni lub w miejscu narażonym na drgania.
  - Jeśli monitor spadnie, może ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała u osób.
    Korzystanie z produktu w miejscu narażonym na drgania może spowodować jego szybsze zużycie lub zapalenie.

- Monitor można przenosić, gdy jest on wyłączony a przewód zasilający jest odłączony. Przed przeniesieniem monitora sprawdź, czy wszystkie kable, w tym kabel antenowy i kable przyłączeniowe innych urządzeń są odłączone.
  - W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu i prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

- Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu monitora, powinno się go stawiać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - Należy również pamiętać o tym, iż upadek monitora może spowodować straty materialne, obrażenia, a nawet śmierć.

- Zaleca się odłączenie urządzenia od źródła zasilania w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji.
  - Pozostawienie urządzenia pod napięciem w takim przypadku grozi porażeniem prądem lub pożarem.

- Nie umieszczać na monitorze zabawek lub innych przedmiotów, którymi mogłoby się zainteresować dziecko.
  - Chęć sięgnięcia po przedmiot może spowodować upadek monitora, a w konsekwencji straty materialne, obrażenia ciała lub nawet śmierć.

- Nie należy podnosić lub przenosić monitora spodem do góry, trzymając tylko za podstawę.
  - Może to spowodować upadek monitora i jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.

Prawidłowa postawa podczas używania monitora

- Podczas korzystania z monitora należy się starać zachować odpowiednią pozycję ciała.
  - Plecy powinny być wyprostowane.
  - Oczy użytkownika powinny się znajdować w odległości około 40–50 cm od ekranu monitora. Monitor powinien znajdować się na wprost użytkownika i nieznacznie poniżej linii jego wzroku.
  - Monitor należy przechylić o jakieś 10–20 stopni w górę. Położenie

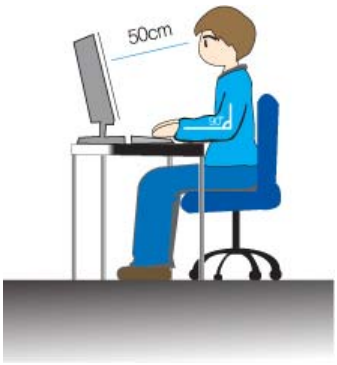

monitora należy wyregulować tak, aby jego górna krawędź znajdowała się nieco poniżej linii wzroku użytkownika.
- Kąt położenia monitora należy wyregulować tak, aby ekran nie odbijał światła.
- Ramiona powinny być ułożone wzdłuż tułowia. Przedramiona powinny znajdować się w jednej linii z wewnętrzną częścią dłoni.
- Łokcie powinny być ugięte pod kątem prostym.
- Kąt ugięcia kolan powinien być większy niż 90 stopni. Stopy powinny w całości spoczywać na podłożu. Przedramiona powinny znajdować się poniżej linii serca.

Prawidłowe usuwanie produktu
(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - Tylko obszar Europy

---

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Funkcje

Czym jest monitor z funkcją bezpośredniej pracy w sieci?

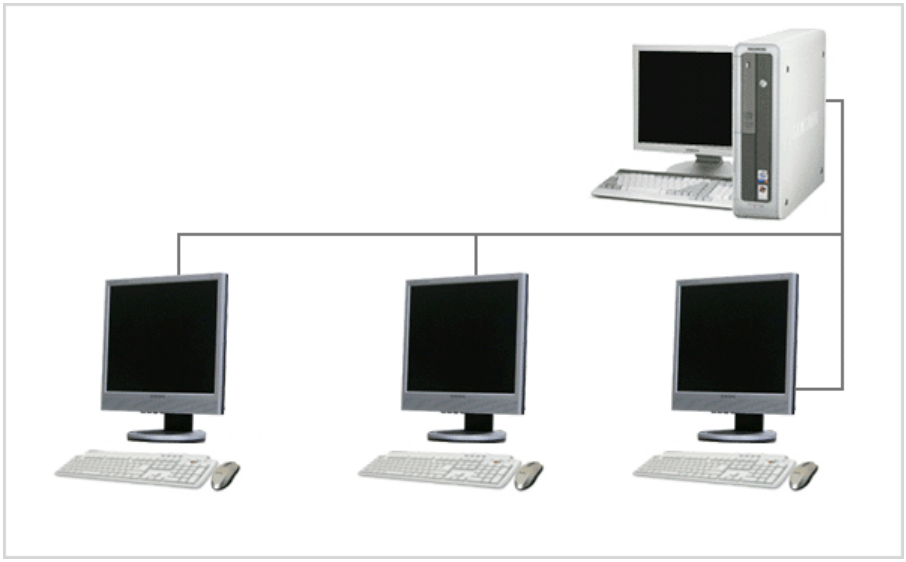

- To nowy typ monitora, który korzysta z komputera PC i usług sieci LAN, aby uzyskać dostęp do obrazów, filmów wideo, dokumentów itp. dzięki połączeniu z komputerem-hostem.
- Dodatkowa funkcja umożliwia zdalne łączenie z komputerem-hostem w celu korzystania z usług internetowych, niezależnie od komputera-hosta.
- Dostarczane z monitorem oprogramowanie MagicNet służy do uzyskiwania zdalnego dostępu do sieci w celu ustawienia czasu i rodzaju materiałów wyświetlanych na każdym z monitorów pracujących bezpośrednio w sieci. Umożliwia też zdalne włączanie i wyłączanie zasilania.

Funkcje Zawartość opakowania Monitor

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora.
Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.

Rozpakowanie

Po założeniu podstawy

Po złożeniu podstawy

Instrukcja

Instrukcja szybkiej instalacji

Karta gwarancyjna
(Nie wszędzie dostępna)

Płyta instalacyjna CD zawierająca Instrukcję obsługi, sterownik monitora, oprogramowanie Natural Color, MagicTune™

Kabel

Port sygnałowy

Kabel zasilania

Do nabycia osobno

Klawiaturą (USB)

Myszą (USB)

Monitor

Przód

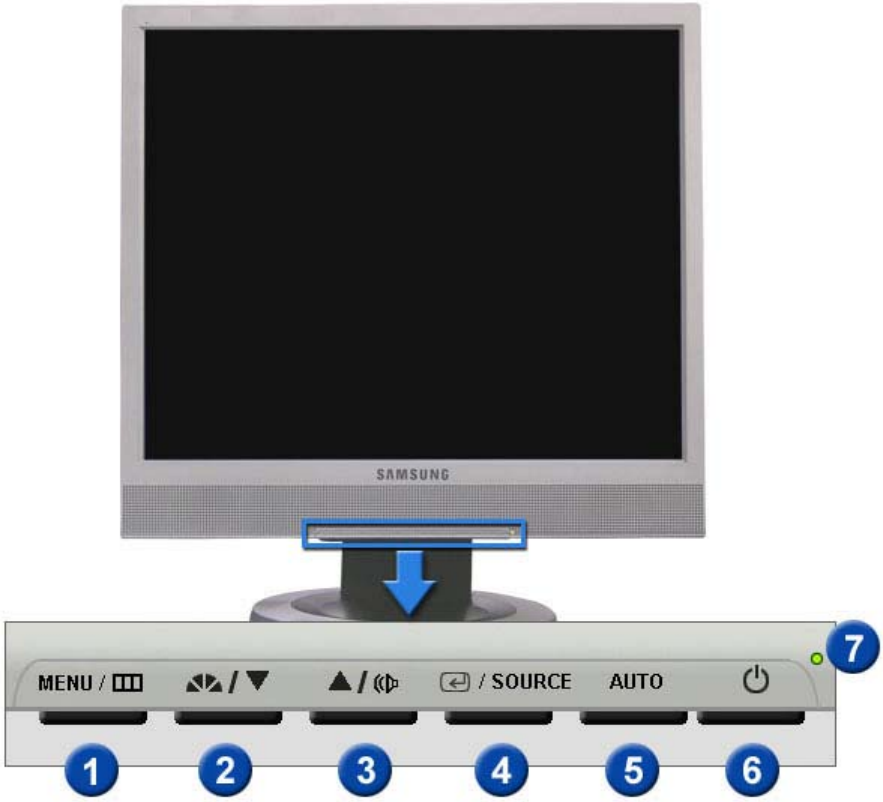

1	Przycisk MENU [▭]	Służy do uruchamiania menu OSD. Służy również do zamykania menu OSD lub powrotu do poprzedniego menu.
2	Przycisk MagicBright™ [◢◣]	MagicBright™ to nowa funkcja oferująca optymalne warunki oglądania w zależności od zawartości wyświetlanego obrazu. Obecnie dostępne są 6 różne tryby : Custom, Text, Internet, Game, Sport i Movie. Każdy tryb ma własne fabryczne ustawienia jasności. Jedno z 6 ustawień można wybrać w prosty sposób, naciskając przycisk „MagicBright™”. 1) Custom Choć parametry są starannie dobrane przez naszych inżynierów, ustawienia wstępne mogą nie być dostosowane do Twojego wzroku i preferencji. W takim przypadku wyreguluj Jasność i Kontrast za pomocą menu OSD. 2) Text Do dokumentów lub prac polegających na obróbce tekstu. 3) Internet Do pracy z materiałem mieszanym, takim jak tekst i grafika. 4) Game Do oglądania obrazów ruchomych, takich jak gry. 5) Sport Do oglądania obrazów ruchomych, takich jak Sport. 6) Movie Do oglądania obrazów ruchomych, takich jak filmy DVD lub Video CD. >> Kliknij tutaj, aby wyświetlić animację.
3	Przycisk Volume (głośność) [(◖)]	Za pomocą tego przycisku można wyregulować głośność dźwięku.
2,3	Przyciski regulacji [▼/▲]	Regulacja poszczególnych ustawień w menu.
4	Przycisk zatwierdzenia	Włącza zaznaczoną opcję. /

	[⏎] / Przycisk SOURCE	Naciśnięcie przycisku 'SOURCE' spowoduje wybranie sygnału wideo przy wyłączonym OSD. (Naciśnięcie przycisku SOURCE w celu zmiany źródła sygnału wejściowego powoduje wyświetlenie w lewej górnej części ekranu komunikatu informującego o aktualnym trybie sygnału wejściowego: Analog, MagicNet.)
5	Przycisk AUTO	Służy do automatycznej regulacji parametrów o bezposrednim dostepie. >> Kliknij tutaj, aby wyświetlić animację.
6	Przycisk zasilania [⏻]	Służy do włączania i wyłączania monitora. ※ Należy pamiętać, że wymuszenie zamknięcia systemu Windows może spowodować do uszkodzenia. W takich przypadkach wymuszone zostanie wyłączenie monitora, co może spowodować awarię systemu operacyjnego. Dlatego należy włączyć funkcję EWF (wzmocniony filtr zapisu). 1. Aby wyłączyć zasilanie, urządzenie należy przełączyć z trybu klienckiego w tryb monitora, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania. 2. Aby wyłączyć zasilanie, w trybie klienckim należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund. Jeśli z powodu awarii systemu Windows nie można uruchomić komputera, należy skontaktować się z administratorem.
7	Wskaźnik zasilania	Lampka świeci się na kolor zielony podczas normalnego funkcjonowania monitora; jej pojedyncze mignięcie na kolor zielony oznacza zapisanie przez monitor dokonanych ustawień.

※ Zapoznaj się z opisem funkcji oszczędzania energii PowerSaver zawartym w podręczniku użytkownika. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy odchodzi się od niego na dłuższy czas.

Tył

※ Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu.

1	Złącze POWER IN	Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej części obudowy monitora.
2	Złącze VGA IN	Podłącz kabel sygnałowy do 15-pinowego portu D-sub z tyłu monitora.
3	Złącze RS-232C	Do tego złącza można podłączyć kabel RS-232C.
4	Złącze VGA OUT	Podłącz monitor do innego monitora kablem D-Sub.
5	Zabezpieczenie Kensington	Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. ※ Zabezpieczenie należy nabyć oddzielnie. Informacje na temat sposobu korzystania z zabezpieczenia można uzyskać w miejscu jego zakupu.
6	Pierścień mocujący kable	Po podłączeniu kabli, przymocuj je pierścieniem mocującym kable.

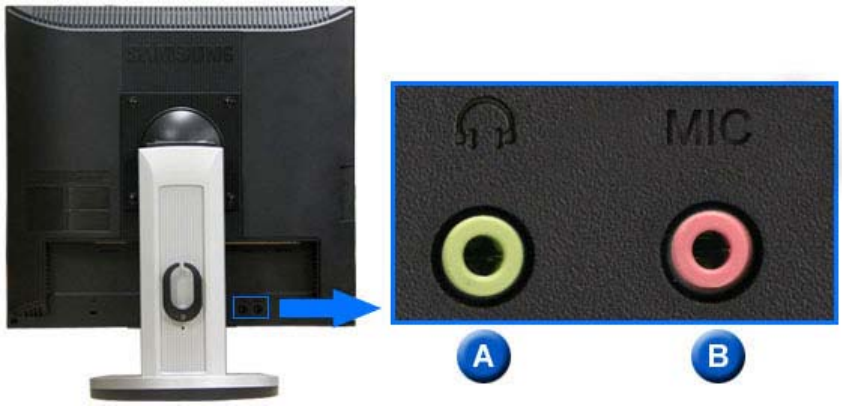

A	Gniazdo słuchawek [🎧]	Do tego gniazda można podłączyć słuchawki.
B	Złącze do podłączenia mikrofonu (MIC)	Do złącza MIC można podłączyć mikrofon.

C	USB (Gniazdo sygnałowe USB)	Podłącz takie urządzenia USB, jak mysz, klawiatura i urządzenia pamięci masowej (np. DSC, MP3, pamięć zewnętrzna itp.).
D	LAN (Gniazdo sygnałowe LAN)	Podłącz je, aby korzystać z nich na monitorze.
E	Złącze Audio In	To złącze Audio In należy połączyć ze złączem Audio Out znajdującym się z tyłu komputera, korzystając z kabla audio.

※ Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w punkcie Podłączanie monitora.

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Kable połączeniowe

Podłączanie monitora do komputera-hosta za pomocą kabla sieci LAN

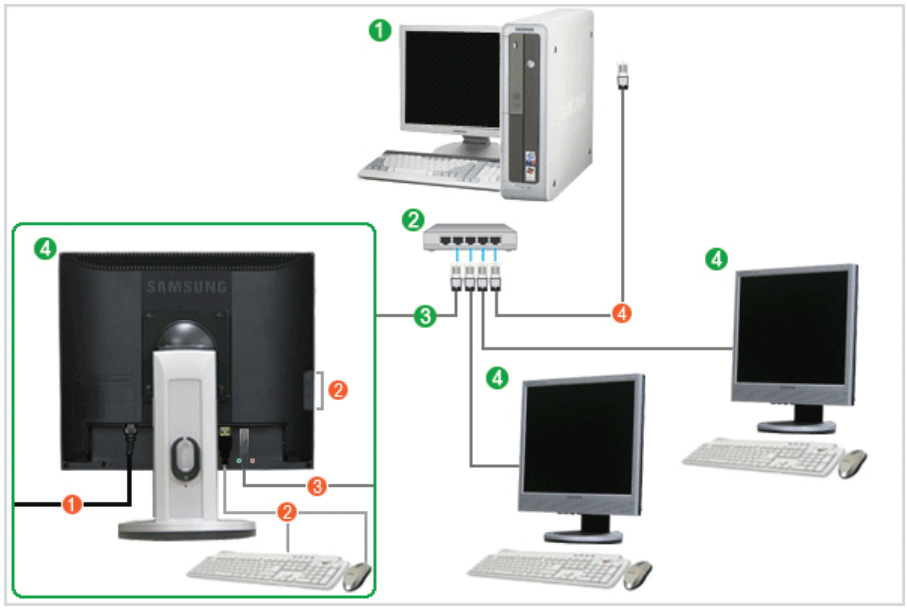

1 Komputer 2 Koncentrator 3 Przewód sieciowy 4 Monitor

1 Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania z tyłu monitora.
2 Podłącz mysz i klawiaturę do portów USB.
3 Połącz monitor z koncentratorem przez port LAN z tyłu monitora.
4 Połącz koncentrator z komputerem przez port LAN komputera.

※ Komputer musi posiadać adres IP.

Po ustanowieniu połączenia z siecią LAN i przydzieleniu adresu IP można wyświetlać obraz z komputera na monitorze.

Za pomocą portu VGA IN można podłączyć monitor bezpośrednio do komputera.

Za pomocą portu VGA OUT można wyświetlać ten sam obraz na innym urządzeniu, np. projektorze. (do celów prezentacyjnych)

Do portu USB można podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej (np. DSC, MP3, pamięć zewnętrzna itp.).

Kable połączeniowe (Używanego jako normalny monitor)

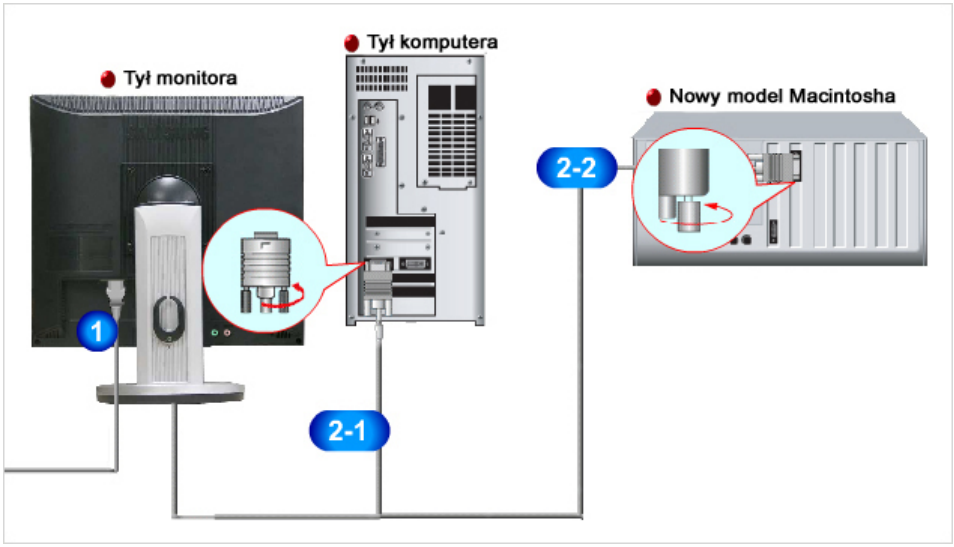

1. Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej części obudowy monitora.
   Podłącz przewód zasilania monitora do gniazdka zasilania.
2. Użyć metody podłączenia odpowiedniej dla danego komputera.

   2-1 Używając złącza D-sub (analogowego) na karcie graficznej.
   - Podłącz Kabel D-sub do portu VGA IN z tylu monitora.

   [VGA IN]

   2-2 W przypadku komputera Macintosh
   - Połącz monitor i komputer za pomocą kabla połączeniowego do komputera.

※ Jeśli monitor i komputer są połączone, można je włączyć i używać.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego

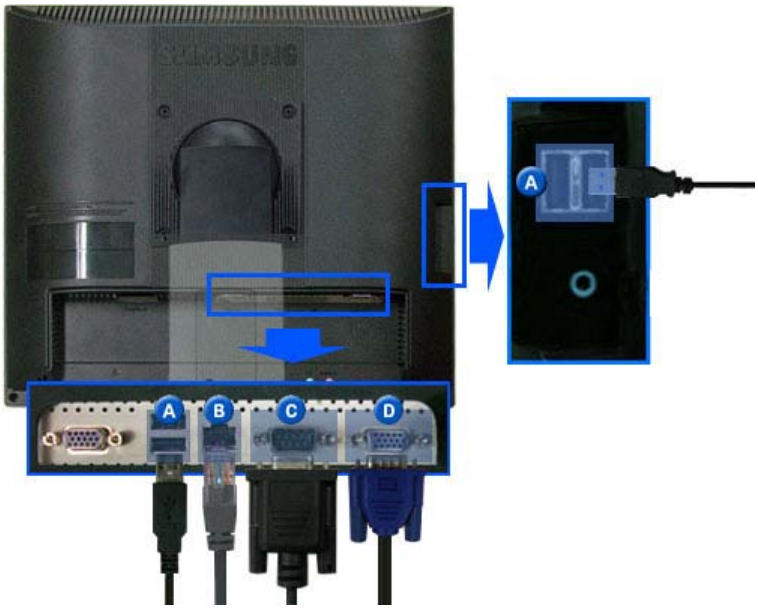

A	USB (Gniazdo sygnaůowe USB)	Podłącz takie urządzenia USB, jak mysz, klawiatura i urządzenia pamięci masowej (np. DSC, MP3, pamięć zewnętrzna itp.). (Urządzeń tych nie można podłączać bez aktywnego połączenia z komputerem lub przełączenia w tryb MagicNet.)
B	LAN (Gniazdo sygnaůowe LAN)	Podłącz przewód sieciowy.
C	Złącze RS-232C	Do tego złącza można podłączyć kabel RS-232C.

Złącze D-sub [VGA OUT]	Korzystaj z niego jest możliwe przez podłączenie go do innego monitora. (Obraz z monitora głównego jest wyświetlany na podłączonym monitorze.)

Korzystanie z podstawy

Kąt odchylenia

※ Ekran monitora można odchylić do przodu, aby uzyskać odpowiedni kąt widzenia.

Podstawa obrotowa

※ Dzięki obrotowej podstawie można łatwo obrócić ekran monitora w lewo lub w prawo, aby ustawić jego optymalną pozycję. Gumowe podstawki znajdujące się pod spodem monitora stabilizują go w żądanej pozycji.

Korzystanie z innych podstaw

Montowanie podstawy

※ Ten model monitora używa złącza montażowego 100 mm x 100 mm, zgodnego ze standardem VESA.

A Monitor B Złącze montażowe (Do nabycia osobno)

1. Wyłącz monitor i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Ułóż monitor LCD ekranem do dolu na Płaskiej powierzchni, podkładając pod spód poduszkę dla ochrony ekranu.
3. Odkręć cztery śruby mocujące i odłącz podstawę od monitora LCD.
4. Naprowadź złącze montażowe na odpowiednie otwory w tylnym panelu i przymocuj czterema śrubami wspornika, oprzyrządowania do mocowania na ścianie lub innego rodzaju podstawy.

- Nie używać śrub dłuższych niż standardowe ze względu na ryzyko uszkodzenia wnętrza monitora.
- W przypadku wsporników do montażu na ścianie śruby, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dotyczących śrub, mogą różnić się długością w zależności od specyfikacji.
- Nie używać śrub, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub.
  Nie dokręcać śrub za mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i obrażeń osób przebywających w jego pobliżu.
  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji instalacji produktu.

- Aby zamontować monitor na ścianie należy zakupić zestaw do montażu na ścianie, który umożliwi zamontowanie monitora co najmniej 10 cm od powierzchni ściany.
- Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnym serwisem firmy Samsung. Firma Samsung Electronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku.
- **Podczas korzystania ze wspornika naściennego należy stosować się do standardów międzynarodowych.**

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Korzystanie z systemu Windows XPE

Co to jest klient systemu XPe?

Klient systemu Microsoft Windows XP Embedded(XPe) korzysta z systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Embedded. Jeśli klient systemu XPe zostanie podłączony do serwera Citrix ICA lub innego serwera udostępniającego usługę podłączania pulpitu zdalnego (RDP) firmy Microsoft, dane dotyczące klawiatury, myszy, audio-wideo oraz ekranu będą przesyłane z klienta do serwera za pośrednictwem sieci.

Serwery możliwe do podłączenia

Serwer Citrix ICA (Independent Computing Architecture)
- System Microsoft Windows 2000/2003 Server z zainstalowanymi usługami terminalowymi oraz środowiskiem Citrix MetaFrame
- System Microsoft Windows NT 4.0 Server z zainstalowanym środowiskiem Citrix MetaFrame

Serwer z usługą podłączania pulpitu zdalnego (RDP) firmy Microsoft
- System Microsoft Windows 2000 Server z zainstalowanymi usługami terminalowymi
- System Microsoft Windows 2003 Server
- System Microsoft Windows XP Professional

※ W niniejszym podręczniku opisano funkcje klienta systemu Windows XP Embedded. Nie zawarto w nim jednak objaśnień na temat ogólnych funkcji systemu Windows XP Embedded. Więcej ogólnych informacji udostępnionych przez firmę Microsoft na temat systemu Windows XP Embedded znajduje się w Pomocy systemu Windows XP Embedded.

Co to jest klient systemu XPe? | Logowanie | Pulpit systemu Windows XP Embedded | Programy | Panel sterowania | Konfigurowanie narzędzi | Odzyskiwanie systemu

Logowanie

Logowanie

Po uruchomieniu klienta można zalogować się do serwera, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. Domyślnie skonfigurowane nazwy użytkowników to „Administrator” i „User”, a ich hasła mają postać jednej spacji.

Logowanie automatyczne

Klient może zalogować się do serwera przy użyciu wstępnie zdefiniowanego konta. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem ręcznie wprowadzać informacji o użytkowniku.

Nazwę użytkownika, hasło i domenę dla konta umożliwiającego „logowanie automatyczne” może określić wyłącznie administrator (czyli użytkownik zalogowany jako administrator). W tym przypadku pole hasła nie może być puste.

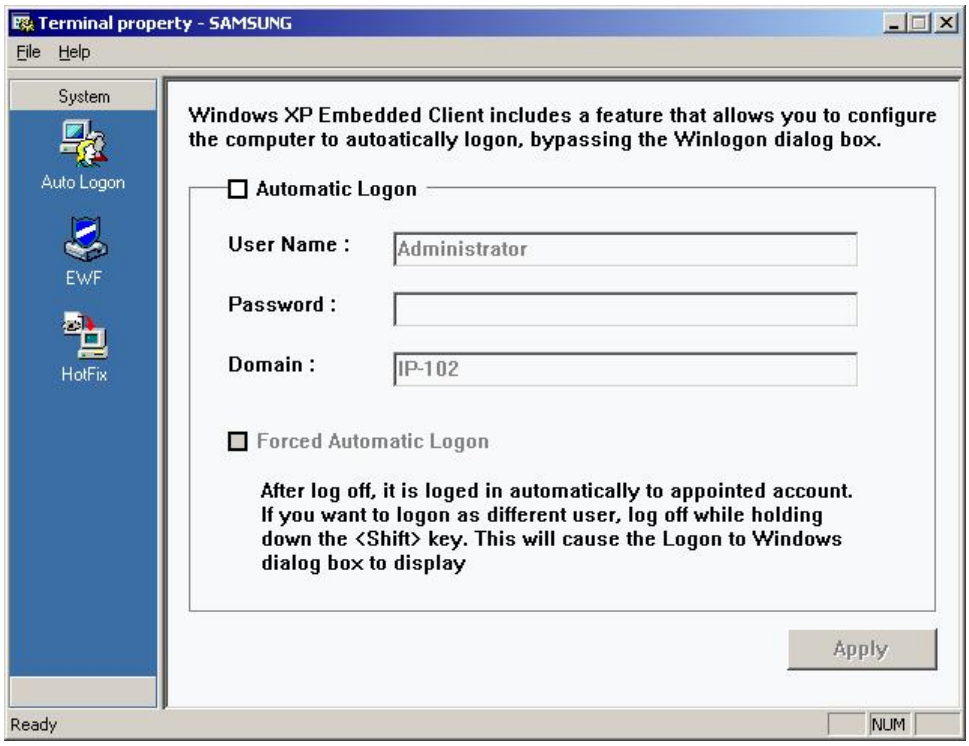
Terminal property - SAMSUNG
File Help
System
Auto Logon
EWF
HotFix
Windows XP Embedded Client includes a feature that allows you to configure the computer to autoatically logon, bypassing the Winlogon dialog box.
Automatic Logon
User Name :
Administrator
Password :
Domain :
IP-102
Forced Automatic Logon
After log off, it is loged in automatically to appointed account. If you want to logon as different user, log off while holding down the <Shift> key. This will cause the Logon to Windows dialog box to display
Apply
Ready
NUM

Pulpit systemu Windows XP Embedded

User (Użytkownik)

Po zalogowaniu się użytkownika zostanie wyświetlony Pulpit użytkownika, który przedstawiono na rysunku poniżej. Domyślnie na pulpicie użytkownika znajdują się ikony Citrix Program Neighborhood, Podłączanie pulpitu zdalnego i Internet Explorer. To połączenie można również włączyć z menu Start. Ikona regulacji głośności dźwięku, ikona serwera VNC i czas systemowy są wyświetlane na pasku zadań użytkownika.
W przypadku zalogowania się przy użyciu konta użytkownika należy liczyć się z wieloma ograniczeniami chroniącymi system przed skutkami nieprawidłowych operacji użytkownika. Nie można uzyskać dostępu do dysków systemowych, a opcje konfigurowania ich właściwości są ograniczone. Aby skonfigurować zaawansowane i szczegółowe ustawienia klienta, należy zalogować się jako administrator.

Administrator

Po zalogowaniu się Administratora zostanie wyświetlony Pulpit administratora, który przedstawiono na rysunku poniżej. Domyślnie na pulpicie administratora znajdują się ikony Mój komputer, Moje miejsca sieciowe, Citrix Program Neighborhood, Podłączanie pulpitu zdalnego, Internet Explorer i Kosz. Programy Citrix Program Neighborhood, Podłączanie pulpitu zdalnego i Internet Explorer można również uruchomić z menu Start. Ikona regulacji głośności dźwięku, ikona serwera VNC, ikona stanu Enhanced Write Filter (rozszerzonego filtrowania zapisu) i czas systemowy są wyświetlane na pasku zadań administratora. Uprawnienia administratora są wymagane przy dodawaniu lub usuwaniu programów.

Wylogowywanie, ponowne uruchamianie, zamykanie systemu

- Aby wylogować się z bieżącej sesji, zamknąć lub ponownie uruchomić klienta, należy użyć menu Start. Kliknij kolejno: Start → Zamknij. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zamykanie systemu Windows. Wybierz operację w polu kombi i kliknij przycisk OK. Wylogować się z systemu klienta lub zamknąć ten system można również w oknie Zabezpieczenia systemu Windows, które zostanie wyświetlone po naciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del. Jeśli jest aktywna funkcja Force Auto Log on (Wymuś logowanie automatyczne), po każdym wylogowaniu użytkownik zostanie natychmiast zalogowany.

- Wylogowanie z systemu klienta, ponowne uruchomienie lub zamknięcie go zostanie uwzględnione w działaniu usługi rozszerzonego filtrowania zapisu (EWF, Enhanced Write Filter). Aby zachować zmiany w konfiguracji systemu, należy zapisać bufor bieżącej sesji systemowej w pamięci typu flash. Niezastosowanie się do tego zalecenia spowoduje utratę zmienionych ustawień konfiguracji po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu systemu klienta. (W przypadku wylogowania konfiguracja zostanie odtworzona po ponownym zalogowaniu). Więcej informacji na temat usługi rozszerzonego

filtrowania zapisu (Enhanced Write Filter) znajduje się w Pomocy programu..

Programy

- Klient systemu XPe to platforma komputerowa typu klient-serwer. Na takiej platformie klient łączy się z serwerem za każdym razem, gdy jest wymagany dostęp do programu. Z serwera do klienta są przesyłane jedynie ekrany interfejsu użytkownika. Z tego powodu programy, takie jak ICA, Podłączanie pulpitu zdalnego oraz VNC, które są instalowane na kliencie systemu XPe, ułatwiają uzyskanie dostępu do serwera i wykonanie na nim zadań użytkownika.

Citrix Program Neighborhood

Program ICA (Independent Computing Architecture) umożliwia korzystanie z aplikacji serwera na wielu platformach i w różnych sieciach, niezależnie od konfiguracji sprzętu.
Program ICA MetaFrame Server oddziela wewnętrzną logikę aplikacji od interfejsu użytkownika. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp wyłącznie do interfejsu użytkownika na kliencie. Rzeczywista aplikacja działa w 100% na serwerze. Dodatkowo, w porównaniu do aplikacji działającej lokalnie, aplikacja uruchomiona za pośrednictwem programu ICA wykorzystuje około 10% przepustowości łącza. Korzystając z tej funkcji programu ICA, użytkownicy mogą wykonać na kliencie więcej zadań niż na komputerze lokalnym. Poniżej przedstawiono podstawowe technologie programu ICA:

- Niewielkie wymagania systemowe
  Do uruchomienia programu ICA wystarczy komputer z procesorem 286 firmy Intel i 640 KB pamięci RAM. Oznacza to, że program ICA można uruchomić praktycznie na każdym komputerze.
- Niewielkie wymagania sieciowe
  Domyślna średnia przepustowość łącza wymagana do działania programu ICA to 20 Kb/s. Z tego względu zadowalającą wydajność można uzyskać nawet przy połączeniu telefonicznym lub ISDN. Każdy program, niezależnie od wielkości, będzie działać stabilnie nawet w przypadku łącza o niskiej przepustowości.
- Uniwersalny klient aplikacji
  Protokół programu Citrix ICA oddziela interfejs użytkownika od samej aplikacji. Podczas gdy aplikacja jest uruchomiona na serwerze aplikacji obsługującym wielu użytkowników środowiska WinFrame, jej interfejs użytkownika jest dostępny w kliencie WinFrame mającym niewielkie wymagania systemowe. Z tego względu aplikacja działa szybko niezależnie od środowiska, w którym zostanie uruchomiona.
- Niezależność od platformy
  Program ICA z założenia działa w każdym systemie operacyjnym. Ponieważ na rynku są już dostępne klienty dla systemów operacyjnych UNIX, OS/2, Macintosh i systemów innych niż DOS, w systemach tych można uruchomić aplikacje systemu Windows.

Citrix Program Neighborhood to program zarządzający takimi połączeniami ICA. Aby uruchomić program Citrix Program Neighborhood, wybierz kolejno: Start › Programy › Citrix › MetaFrame Access Clients › Program Neighborhood albo kliknij dwukrotnie ikonę Citrix Program Neighborhood.

Aby utworzyć nowe połączenie ICA, kliknij dwukrotnie ikonę Add ICA Connection (Dodaj połączenie ICA) i wykonaj następujące kroki:

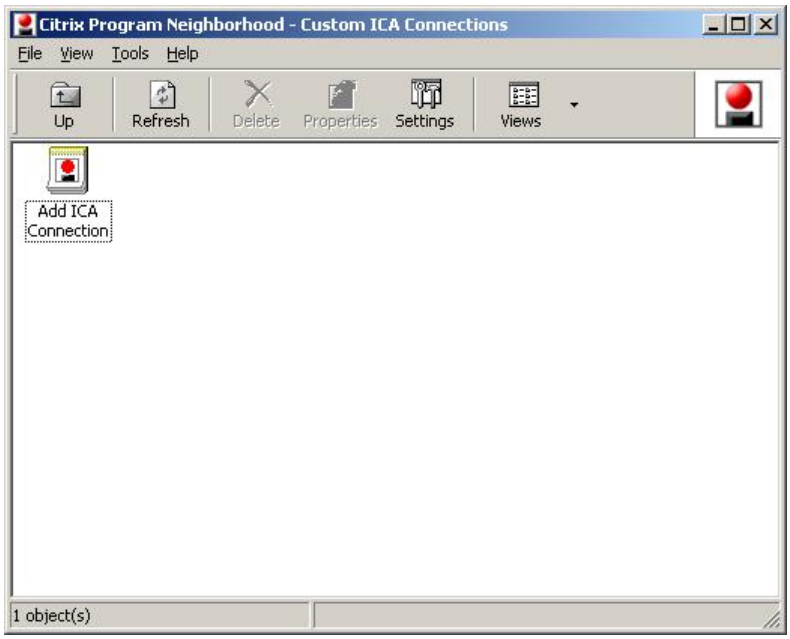

1. Wybierz typ połączenia, które ma zostać utworzone.

Add New ICA Connection
This wizard will help you set up a new Custom ICA Connection.
Select the type of connection you will use for the new Custom Application:
Local Area Network
< Back
Next >
Cancel
Help

2. Wpisz nazwę połączenia i nazwę serwera (adres IP lub nazwę DNS).

Add New ICA Connection
Enter a description for the new ICA Connection:
My ICA
Select the network protocol that your computer will use to communicate with the server farm:
TCP/IP + HTTP
Select the MetaFrame Presentation Server computer or published application to which you want to connect:
Server
Published Application
168.192.1.2
Server Location...
< Back
Next >
Cancel
Help

3. Ustal stopień kompresji danych wysyłanych i odbieranych oraz poziom niezawodności sesji.

4. Aby logować się do serwera automatycznie, wprowadź nazwę użytkownika, hasło i domenę. Jeśli informacje te nie zostaną teraz wprowadzone, przy każdym połączeniu z serwerem będzie pojawiać się monit o ich wprowadzenie.

Add New ICA Connection
Enter a User name, Password, and Domain, to use with this Connection. If you leave these fields blank, you will be prompted for this information when you connect.
User name:
Password:
Domain:
Save password
Use local User name and Password
< Back
Next >
Cancel
Help

5. Można określić kolor i rozmiar okna, które będzie wyświetlane.

Add New ICA Connection
This application you are connecting to is configured with default display options. If you would like to override these defaults, you can do so below.
Window Colors:
Use Default
256 Colors
Window Size:
Use Default
640 X 480
< Back
Next >
Cancel
Help

6. Jeśli uda się nawiązać połączenie, w kliencie pojawi się pulpit serwera. W tym kroku można skonfigurować aplikację do uruchamiania automatycznego.

Add New ICA Connection
Enter the filename of the application to run, or leave this box empty to run a remote desktop.
Application:
Browse...
You may also specify a working directory, if desired.
Working Directory:
< Back
Next >
Cancel
Help

7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć tworzenie nowego połączenia.

Add New ICA Connection
Your ICA Connection has been successfully set up!
To add it to your Custom Connections, click Finish.
To edit the properties for this ICA Connection later, click its icon inside your Program Neighborhood, then click the Properties button.
< Back
Finish
Cancel
Help

※ Więcej informacji na temat programu ICA Client Program znajduje się w witrynie internetowej firmy Citrix.

Podłączanie pulpitu zdalnego

Serwerem terminali lub innym uruchomionym komputerem (z systemem Windows 95 lub nowszym) można zarządzać zdalnie przy użyciu usługi Podłączanie pulpitu zdalnego.

Pulpit zdalny

- Na komputerze, który ma być zarządzany zdalnie, należy zainstalować system Windows XP Professional lub Windows 2000/2003 Server. Komputer ten nosi nazwę hosta.
- Wymagany jest komputer zdalny z systemem operacyjnym nowszym niż Windows 95. Taki komputer zdalny nosi nazwę klienta. Oprogramowanie klienckie do podłączania pulpitu zdalnego należy zainstalować na kliencie.
- Ponadto należy połączyć się z Internetem. Wysoką wydajność zapewnia szerokopasmowe połączenie internetowe. Jednak z uwagi na to, że podczas połączenia z pulpitem zdalnym jest przesyłany minimalny zestaw danych (w tym dane dotyczące ekranu i klawiatury) umożliwiający zdalne sterowanie hostem, szerokopasmowe połączenie internetowe nie jest wymagane. Pulpit zdalny można uruchomić przy połączeniu internetowym o niskiej przepustowości łącza.

※ Uruchamiając pulpit zdalny w systemie Windows XP Professional, nie można w tym czasie używać systemu operacyjnego na takim komputerze.

Konfigurowanie komputera jako hosta

Aby komputerem można było sterować zdalnie, należy w jego systemie operacyjnym włączyć funkcję Pulpit zdalny. Aby włączyć funkcję Pulpit zdalny na danym komputerze, należy zalogować się do niego jako administrator lub członka grupy Administratorzy. Wykonaj następujące kroki:

- Otwórz folder System w Panelu sterowania. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
- Na karcie Zdalny zaznacz pole wyboru „Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem”.
- Upewnij się, że masz uprawnienia umożliwiające zdalne łączenie się z danym komputerem i kliknij przycisk OK.
- Nie wyłączaj komputera i nie zamykaj internetowego połączenia z siecią klienta.

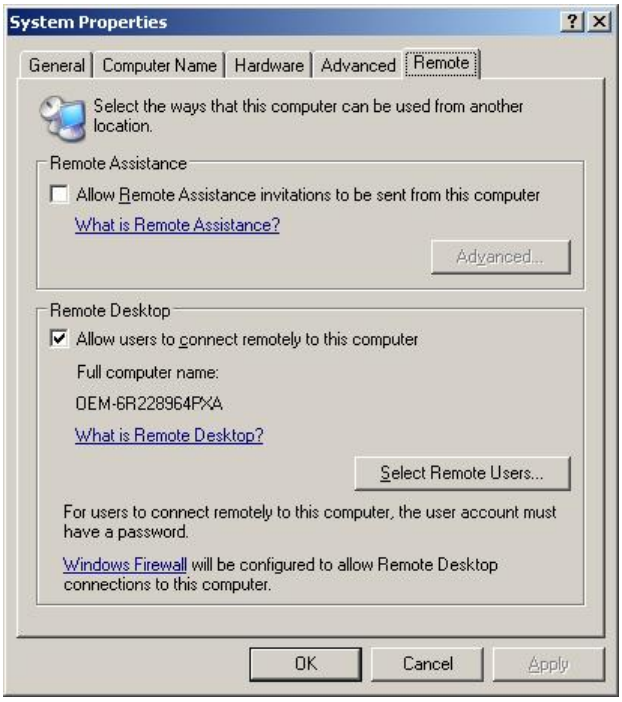
System Properties
General
Computer Name
Hardware
Advanced
Remote
Select the ways that this computer can be used from another location.
Remote Assistance
Allow Remote Assistance invitations to be sent from this computer
What is Remote Assistance?
Advanced...
Remote Desktop
Allow users to connect remotely to this computer
Full computer name:
OEM-6R228964PXA
What is Remote Desktop?
Select Remote Users...
For users to connect remotely to this computer, the user account must have a password.
Windows Firewall will be configured to allow Remote Desktop connections to this computer.
OK
Cancel
Apply

Uruchamianie sesji pulpitu zdalnego na kliencie

Po skonfigurowaniu komputera-hosta do obsługi połączeń zdalnych i zainstalowaniu oprogramowania klienckiego na komputerze klienta z systemem Windows należy uruchomić sesję pulpitu zdalnego.
Najpierw należy ustanowić połączenie wirtualnej sieci prywatnej lub połączenie usługi dostępu zdalnego między komputerem klienckim a komputerem-hostem.

1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego. Ewentualnie kliknij dwukrotnie ikonę Podłączanie pulpitu zdalnego.

   Zostanie otwarte okno Podłączanie pulpitu zdalnego.

2. Wprowadź nazwę komputera-hosta. Szczegółowe ustawienia można skonfigurować, klikając przycisk Opcje.

3. Opcje

   - Ogólne: Wprowadź informacje logowania umożliwiające połączenie się z komputerem-hostem. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby logować się do hosta w sposób automatyczny.

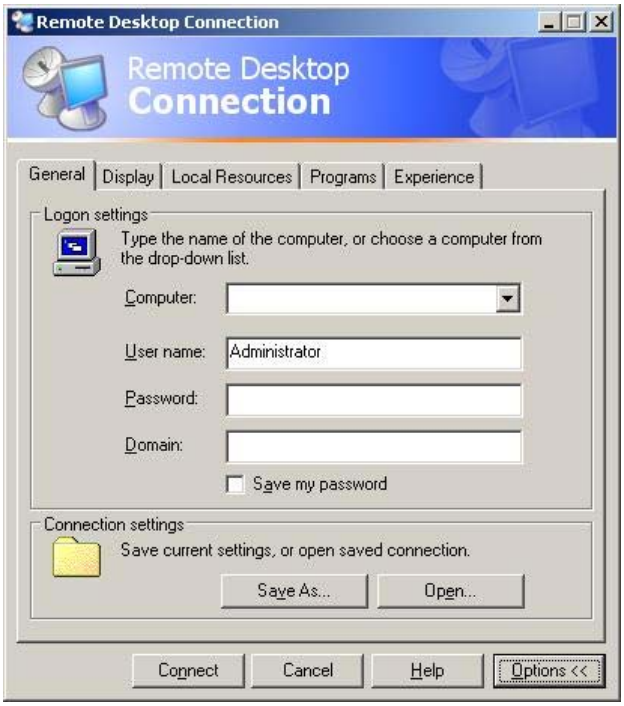

- Ekran: Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego wysyła i odbiera skompresowane dane dotyczące ekranu. Jeśli zostanie wybrana wysoka rozdzielczość i duża liczba kolorów, szybkość działania może być niższa.

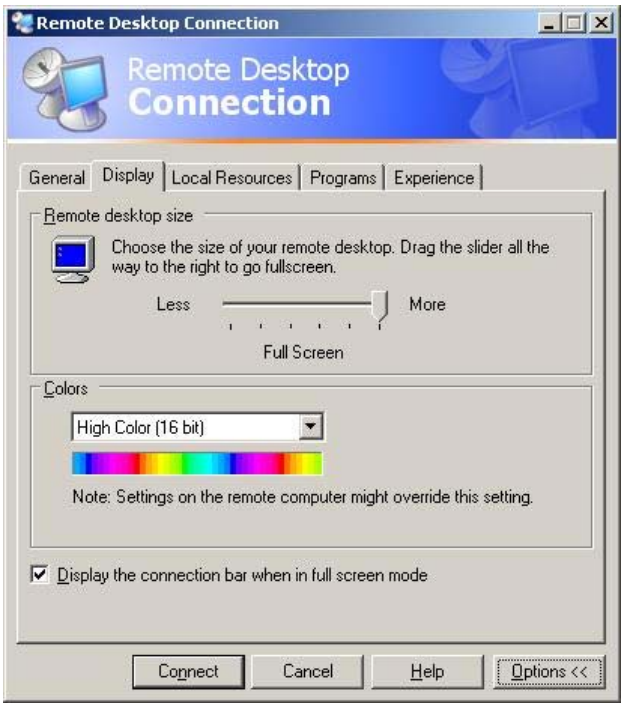

- Zasoby lokalne: Określ, czy mają być używane dyski twarde i porty.

- Programy: Określ, czy po każdym nawiązaniu połączenia ma być wyświetlany pulpit czy ma być uruchamiana aplikacja. Opcja domyślna to „Pulpit”.

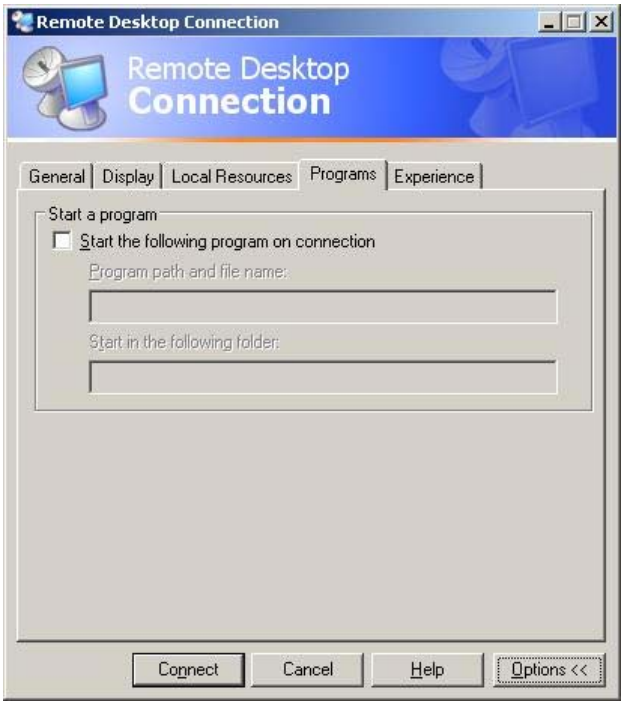

- Jakość: Można wybrać szybkość połączenia oraz wybrać i udostępnić opcje środowiskowe.

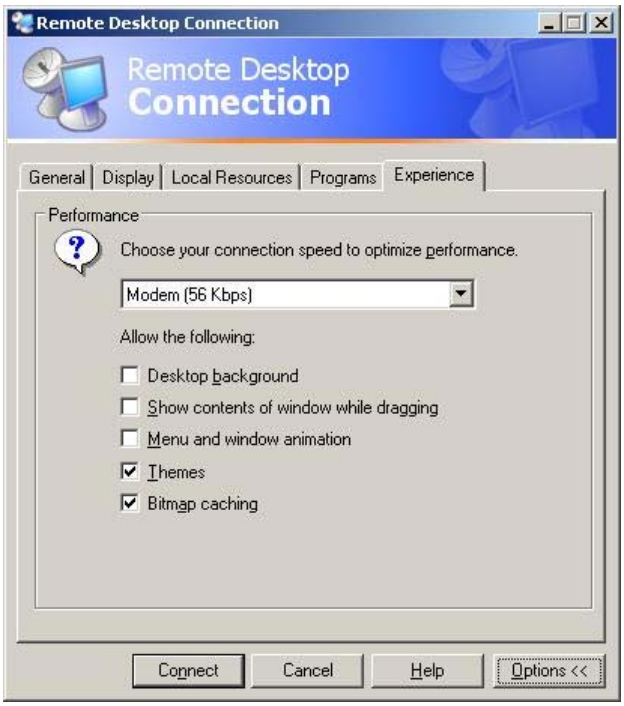

4. Kliknij przycisk Połącz. Pojawi się okno dialogowe Logowanie do systemu Windows.

5. W oknie „Logowanie do systemu Windows” wpisz nazwę użytkownika, hasło i domenę (o ile to jest wymagane), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno Pulpit zdalny oraz zostaną wyświetlone ustawienia pulpitu, pliki i programy znajdujące się na komputerze-hoście.

   ※ Więcej informacji na temat połączeń pulpitu zdalnego znajduje się w witrynie internetowej firmy Microsoft.

Serwer RealVNC

RealVNC (Virtual Network Computing) to program umożliwiający nawiązanie połączenia z innym komputerem w sieci i zdalne sterowanie tym komputerem. W porównaniu do usług terminalowych systemu Windows, które oferują podobne funkcje, program RealVNC zezwala na połączenie z serwerem tylko jednym administratorowi naraz. Oznacza to, że jeśli inny użytkownik połączy się z serwerem jako administrator, wcześniej zalogowany administrator zostanie rozłączony.
W programie RealVNC komunikacja między serwerem a klientem odbywa się przy użyciu protokołu VNC. Serwer RealVNC należy zainstalować na komputerze, który będzie sterowany zdalnie, a klienta VNC — na komputerze, na którym będzie można sterować komputerem z zainstalowanym serwerem RealVNC. Program serwera RealVNC jest więc instalowany w kliencie systemu Windows XP Embedded.

Korzystając z tego programu, nie trzeba pracować bezpośrednio na kliencie, aby rozwiązać występujące na nim problemy. Można po prostu połączyć się z klientem za pośrednictwem serwera i rozwiązać te problemy zdalnie. Z tego powodu RealVNC stanowi bardzo przydatny program.
Właściwości serwera RealVNC mogą być konfigurowane wyłącznie przez administratorów. Aby wyświetlić okno dialogowe konfiguracji programu RealVNC, kliknij dwukrotnie ikonę programu RealVNC na pasku zadań. W tym oknie dialogowym można uruchomić serwer VNC oraz skonfigurować hasło i różne właściwości. Hasło domyślne to „Administrator”. Należy pamiętać, że wielkość liter jest uwzględniana.

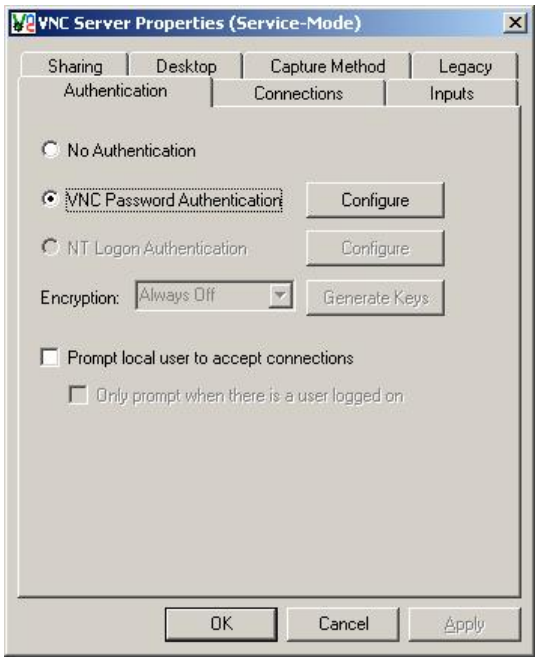

Internet Explorer

W kliencie systemu XPe jest dostępny program Internet Explorer. Z tego programu mogą korzystać wszyscy użytkownicy. Więcej informacji na temat programu Internet Explorer znajduje się w witrynie internetowej firmy Microsoft.

Rozszerzone filtrowanie zapisu (Enhanced Write Filter)

Usługa rozszerzonego filtrowania zapisu (EWF, Enhanced Write Filter) chroni wolumin flash przed zapisem i zwiększa trwałość urządzenia flash. Usługa EWF umożliwia odczytywanie i zapisywanie danych w woluminie flash klienta, buforując te operacje i nie zezwalając na bezpośredni dostęp do tego woluminu.

Dane zapisane w buforze są uwzględniane tylko podczas działania klienta. Dane zbuforowane zostaną utracone w przypadku ponownego uruchomienia lub zamknięcia systemu klienta. Dlatego aby zapisać zbuforowane dane dotyczące rejestru, ulubionych, folderów cookie itp., należy przesłać je do pamięci flash. Jeśli nie można zapisać danych w buforze z powodu braku wolnej pamięci, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po wyświetleniu takiego komunikatu trzeba będzie dezaktywować usługę EWF w celu przesłania zawartości buforu EWF do pamięci flash. Użytkownik może wywołać Menedżera usługi EWF (EWF Manager), klikając dwukrotnie ikonę EWF na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu. Użytkownik może również zmienić konfigurację usługi EWF, wprowadzając polecenia zarządzania usługą EWF w wierszu polecenia. To zadanie wymaga uprawnień administratora.

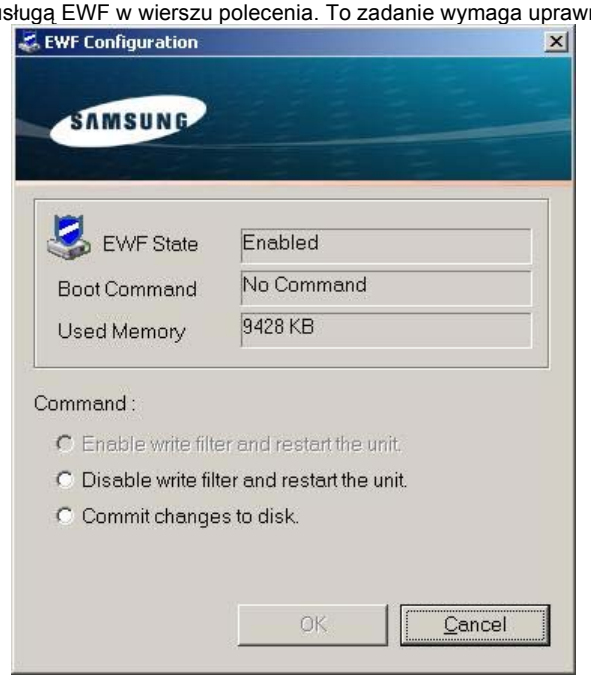

Włączenie ochrony przed zapisem na dysku i ponowne uruchomienie komputera

- Jeśli usługa EWF jest wyłączona, włącz ją. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, oznacza to, że zawartość bufora została przesłana do pamięci flash i usługa EWF została włączona. Po ponownym uruchomieniu komputera informacje o konfiguracji i plikach klienta zostaną zapisane w buforze. Operację tę można również wykonać, wprowadzając polecenie „ewfmgr.exe c: -enable” w wierszu polecenia i ponownie uruchamiając komputer.

Wyłączenie ochrony przed zapisem na dysku i ponowne uruchomienie komputera

- Ta opcja jest aktywna, gdy usługa EWF jest uruchomiona. Po wybraniu tej opcji bieżąca konfiguracja klienta (zapisana w buforze) zostanie zapisana w woluminie flash, a usługa EWF zostanie wyłączona. Po ponownym uruchomieniu komputera informacje o konfiguracji i plikach klienta zostaną zapisane w woluminie flash. Operację tę można również wykonać, wprowadzając polecenie „ewfmgr.exe c: -commitanddisable” w wierszu polecenia i ponownie uruchamiając komputer.

Zapisanie zmian na dysku

- Ta opcja jest aktywna, gdy usługa EWF jest uruchomiona. Po wybraniu tej opcji bieżąca konfiguracja klienta (zapisana w buforze) zostanie zapisana w woluminie flash. Jednak stan usługi EWF nie zostanie zmieniony. Operację tę można również wykonać, wprowadzając polecenie „ewfmgr.exe c: -commit” w wierszu polecenia.

※Ustawienia konfiguracji woluminów chronionych można przejrzeć, wprowadzając polecenie „ewfmgr.exe c:” w wierszu polecenia.

Dodatkowo ikona EWF na pasku zadań informuje o bieżącym stanie usługi EWF.

Usługa EWF jest włączona.

Usługa EWF jest wyłączona.

Windows Media Player

W kliencie systemu XPe jest dostępny program Windows Media Player 6.4. Za pomocą programu Windows Media Player można odtworzyć pliki audio i wideo zamieszczone w witrynie internetowej.

Panel sterowania

Zapora systemu Windows

Zapora systemu Windows lepiej chroni klienta. Zapora systemu Windows umożliwia ograniczenie ilości danych przychodzących do klienta z innych komputerów, zwiększając tym samym efektywność zarządzania danymi klienta. Ponadto stanowi ona barierę między klientem a połączeniami sieciowymi, zmniejszając zagrożenie wynikające z nieautoryzowanego dostępu, zainfekowania wirusami i robakami sieciowymi. Zaporę można uznać za „strażnika” rozpoznającego dane przychodzące z Internetu i innych sieci. Zgodnie z ustawieniami zapory dane przychodzące do komputera są odbierane lub odrzucane.
Zapora systemu Windows Firewall w kliencie jest domyślnie zainstalowana i włączona. Administrator może ją jednak wyłączyć. Można zdecydować się na wybór innej zapory. Nie ma obowiązku korzystania z Zapory systemu Windows. Warto ocenić funkcjonalność innych zapór i wybrać zaporę najlepiej spełniającą określone wymagania. Aby zainstalować i uruchomić inną zaporę, należy wyłączyć Zaporę systemu Windows.

Aby włączyć lub wyłączyć Zaporę systemu Windows należy zalogować się jako administrator. Aby włączyć lub wyłączyć Zaporę systemu Windows, wykonaj następujące kroki.

1. Uruchom Zaporę systemu Windows.

2. Kliknij jedną z następujących opcji na karcie Ogólne.
   - **Włącz (zalecane)**: Jest to ustawienie zalecane przy normalnym korzystaniu z systemu.
   - **Włącz bez wyjątków**: To ustawienie blokuje wszystkie niepożądane próby uzyskania dostępu do klienta, w tym wszystkie żądania dostępu do programów i usług wybranych na karcie Wyjątki. To ustawienie należy wybrać wtedy, gdy niezbędna jest maksymalna ochrona klienta.
   - **Wyłącz (nie zalecane)**: Wyłączenie zapory systemu Windows może spowodować, że klient i sieć będą bardziej narażone na wirusy i ataki.

Konfigurowanie narzędzi

Dysk lokalny

Dysk C

Na dysku C znajduje się system. System operacyjny klienta wymaga przynajmniej 3 MB wolnego miejsca na dysku. Dlatego należy zawsze sprawdzać, czy na dysku znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca. Usługa EWF ułatwia monitorowanie ilości wolnego miejsca, uniemożliwiając bezpośrednie zapisywanie danych na dysku C.

Dysk D

Jeśli rozmiar pamięci flash przekracza 1 GB, dysk D (czyli pamięć flash) służy jako tymczasowy magazyn plików. Przechowując często używane pliki systemowe w folderze na dysku D, można uzyskać wyższą wydajność dysku systemowego. Z tej funkcji warto korzystać w przypadku plików tymczasowych, takich jak plik stronicowania, tymczasowe pliki internetowe oraz pliki dzienników zdarzeń.

Zapisywanie plików

Klient korzysta z pamięci flash o stałym rozmiarze. Dlatego lepiej jest zapisywać pliki na serwerze, a nie na kliencie.

Mapowanie dysku sieciowego

Administrator może zmapować folder na dysk sieciowy. Aby zachować informacje dotyczące mapowania po ponownym uruchomieniu klienta, należy postępować dokładnie z poniższymi wskazówkami.

- Zaznacz pole wyboru Połącz ponownie przy logowaniu w oknie dialogowym Mapuj dysk sieciowy.
- Jeśli usługa EWF jest włączona, zapisz zmiany na dysku.

Instalowanie dodatku MUI (Multi-language User Interface)

Program instalacyjny dodatku MUI ułatwia konfigurację języków w kliencie systemu XPe. Dodatkowo można usunąć pakiet języka oryginalnego, aby zwolnić miejsce na dysku. Aby zmienić język domyślny, standardy lub formaty, użyj apletu Opcje regionalne w Panelu sterowania.

Aby dodać język w kliencie systemu XPe, wykonaj następujące kroki:
- Zaloguj się jako administrator.
- Jeśli usługa EWF jest włączona, przed rozpoczęciem instalacji należy ją wyłączyć.
- Kliknij przycisk Start i kliknij polecenie Uruchom. Wpisz polecenie muisetup.exe w polu Otwórz i kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlona lista języków, które można zainstalować (jak to pokazano poniżej).
- Wybierz język, który chcesz zainstalować, i kliknij polecenie Zainstaluj w menu Plik. Zostanie rozpoczęta instalacja.

Multilingual User Interface Pack - SAMSUNG
File Help
Install languages
Select the languages you want to install on the system for menus and dialogs.
German
French
Italian
Swedish
Spanish
Note: Using Regional and Language Options in Control Panel, you can change the user interface, default keyboard, locale, and standards and formats. If deleting, the language source file will be removed and returning the disk free space.
Install
Close

Pakiet oryginalnego języka można usunąć przy użyciu polecenia Usuń w menu Plik. Ta operacja usuwa tylko pakiet oryginalny języka, natomiast nie usuwa kopii pakietu zainstalowanego na kliencie systemu XPe.

Odzyskiwanie systemu

Informacje ogólne

Klient systemu XPe ma funkcję odzyskiwania, która umożliwia przywrócenie systemu z kopii zapasowej w przypadku wystąpienia poważnego problemu. Obraz wykonanej kopii systemu operacyjnego można zapisać w pamięci USB lub na serwerze PXE. System klienta można przywrócić z kopii zapasowej w przypadku wystąpienia jednego z następujących problemów:

- **uszkodzenie lub przypadkowe usunięcie pliku systemowego;**
- **niestabilne działanie komputera klienckiego lub wystąpienie problemu ze sterownikiem urządzenia;**
- **wystąpienie problemu po zainstalowaniu nowego programu lub urządzenia;**
- **zainfekowanie komputera klienckiego wirusem;**
- **nie można uruchomić systemu Windows XP Embedded.**

Jak odzyskać system

- **Odzyskiwanie z pamięci USB**
  Wykonując poniższe kroki, można zapisać wszystkie niezbędne pliki do pamięci USB, a następnie uruchomić system z kopii zapasowej zapisanej w pamięci USB i odzyskać system.
  - Aby można było uruchomić system z pamięci USB, należy sformatować ją przy użyciu plików systemowych.
  - Zapisz obraz systemu Windows XP Embedded oraz narzędzie Odzyskiwanie z kopii zapasowej w pamięci USB.
  - Ponownie uruchom komputer z pamięci USB.
  - Odzyskaj system, korzystając z obrazu systemu Windows XP Embedded i narzędzia Odzyskiwanie z kopii zapasowej, które zapisano w pamięci USB.

- **Odzyskiwanie za pomocą rozruchu z sieci**
  Ta metoda jest dostępna za pośrednictwem serwera PXE (Preboot eXecution Environment). Serwer PXE udostępnia interfejs klient-serwer z obsługą protokołów TCP/IP, DHCP i TFTP. Umożliwia on administratorowi z lokalizacji zdalnej skonfigurowanie i uruchomienie systemu operacyjnego na kliencie w sieci.
  - Zaimplementuj serwer PXE.
  - Zapisz obraz systemu Windows XP Embedded oraz narzędzie Odzyskiwanie z kopii zapasowej na serwerze PXE.
  - Uruchom klienta za pośrednictwem sieci.
  - Odzyskaj system, korzystając z obrazu systemu Windows XP Embedded i narzędzia Odzyskiwanie z kopii zapasowej, które zapisano na serwerze PXE w sieci.

※ Więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkownika serwera PXE.

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Instalacja sterownika monitora

Po zażądaniu przez system operacyjny sterownika monitora, włóż CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika różni się nieco w różnych systemach. Wykonaj czynności zalecane przez posiadany system.

Przygotuj pustą dyskietkę i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniżej.

Strona internetowa :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Instalowanie sterownika monitora (Automatyczna)

1. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij **"Windows"**.
3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk “OK”.

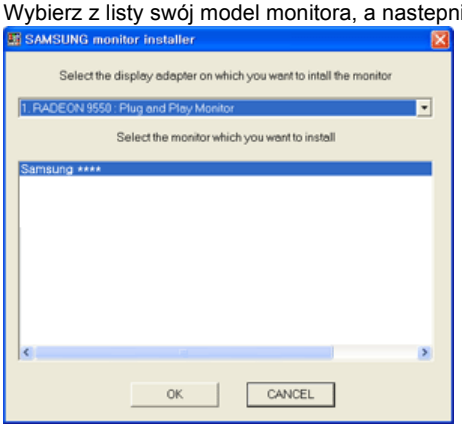
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4.

Jeśli wyświetli się następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK”. (System operacyjny Microsoft® Windows® XP/2000)

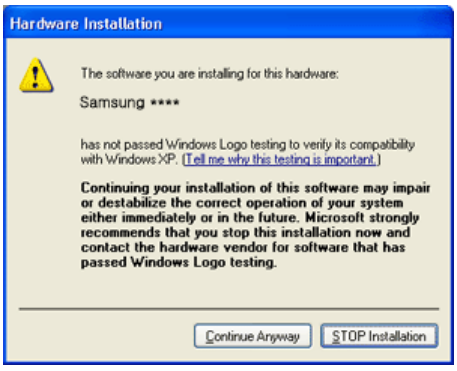
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu.
Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage

http://www.samsung.com/

5. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona.

Instalowanie sterownika monitora (Ręczna)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

System operacyjny Microsoft® Windows Vista™

1. Włóż dysk CD z instrukcją do napędu CD-ROM.
2. Kliknij polecenie (Start) i "Panel sterowania". Następnie kliknij dwukrotnie pozycję "Wygląd i personalizacja".

3. Kliknij pozycję "Personalizacja", a następnie "Ustawienia ekranu".

4.

Kliknij pozycję "Ustawienia zaawansowane⋯".

5 Kliknij pozycję "Właściwości" na karcie "Monitor". Jeśli przycisk "Właściwości" jest nieaktywny, konfigurowanie monitora zostało zakończone. Można używać monitora w tym stanie.
Jeśli wyświetlony jest komunikat „System Windows…”, jak na rysunku poniżej, kliknij przycisk "Kontynuuj".

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

※ Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu.
Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage

http://www.samsung.com/

6 Kliknij pozycję "Aktualizuj sterownik…" na karcie "Sterownik".

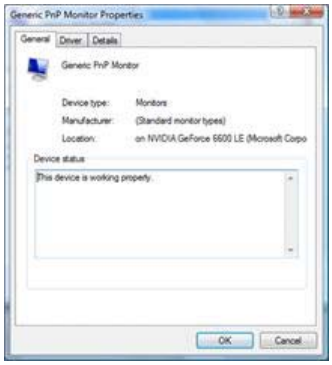

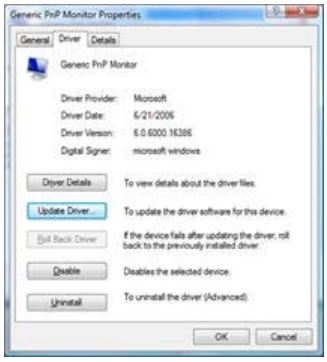

7 Zaznacz pole dialogowe "Przeszukaj mój komputer, aby znaleźć oprogramowanie sterownika" i kliknij pozycję "Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzenia dostępnych w komputerze".

How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Include subfolders
Browse...
Let me pick from a list of device drivers on my computer
Next
Cancel

8 Kliknij pozycję "Z dysku…" i wybierz folder (na przykład, D:\Napęd), w którym znajduje się plik

instalacyjny sterownika, a następnie kliknij przycisk "OK".

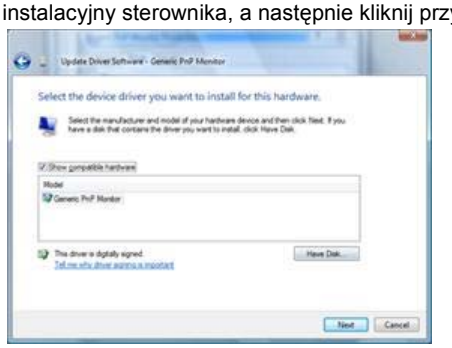
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Have Disk...
Next
Cancel

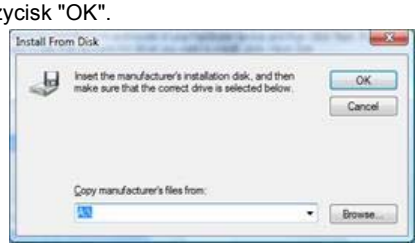
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Wybierz posiadany model monitora z listy na ekranie i kliknij przycisk "Dalej".

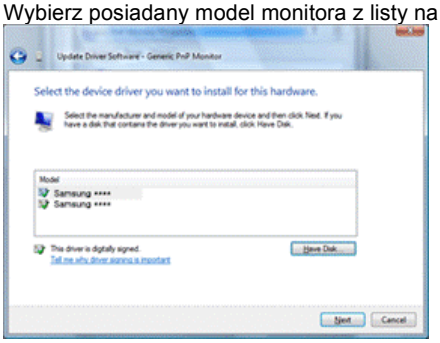

10. Kliknij pozycję "Zamknij"→ "Zamknij" → "OK" → "OK" na kolejno wyświetlanych ekranach.

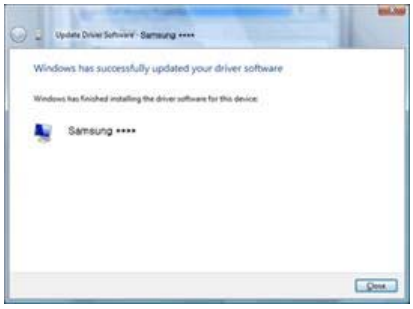

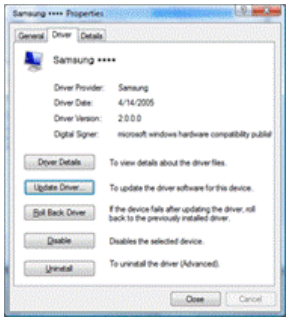

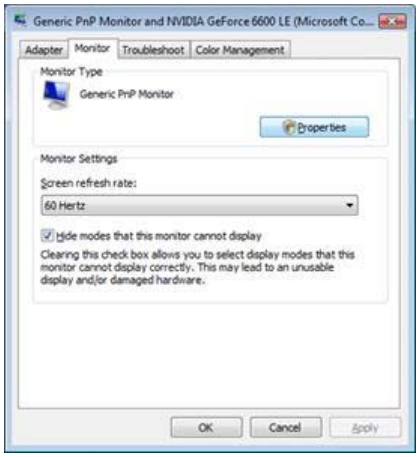
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

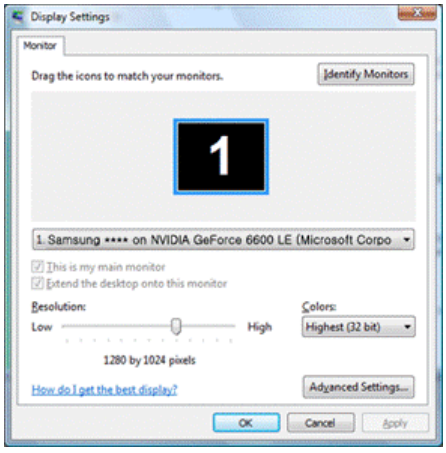

- System operacyjny Microsoft® Windows® XP

1. Włóż dysk CD do napędu CD-ROM.
2.

Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone “Wyglad i efekty”.

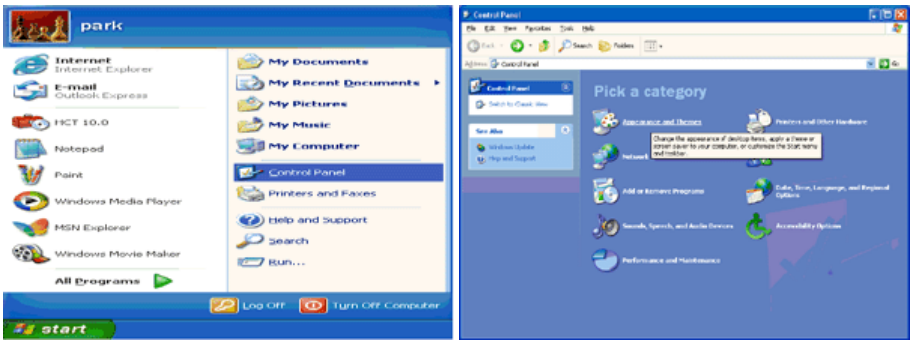

❸ Kliknij ikone “Ekran”, wybierz “Ustawienia” i kliknij “Zaawansowane...”.

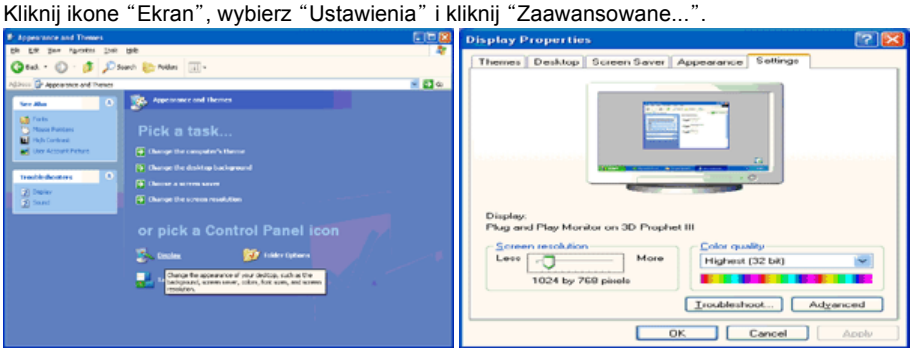

❹ Kliknij przycisk “Wlasciwosci” w karcie “Monitor” i wybierz “Sterownik”.

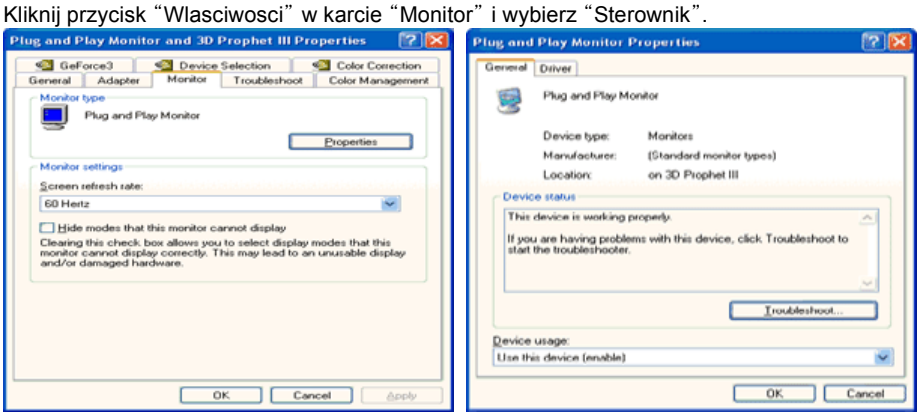

❺ Kliknij przycisk “Aktualizuj sterownik...” i wybierz „Instaluj z listy lub...”, a nastepnie kliknij przycisk „Dalej”.

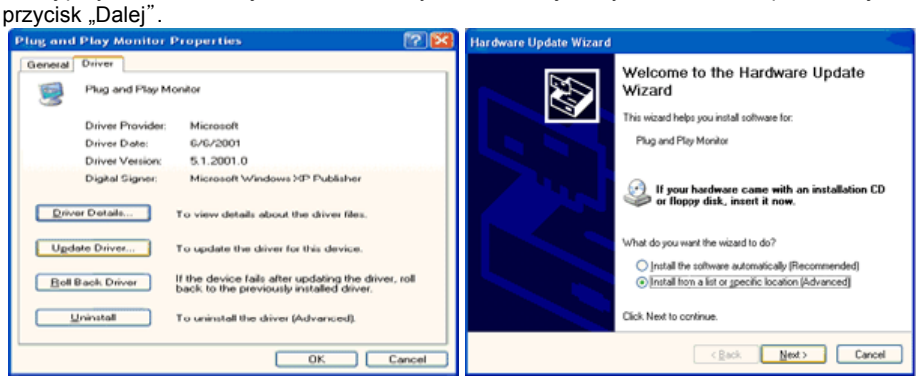
Plug and Play Monitor Properties
General
Driver
Plug and Play Monitor
Driver Provider:
Microsoft
Driver Date:
6/6/2001
Driver Version:
5.1.2001.0
Digital Signer:
Microsoft Windows XP Publisher
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
OK
Cancel
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

❻

Wybierz “Nie przeszukuj, sam przeszukam...”, nastepnie kliknij przycisk “Dalej” i przycisk „Z dysku”.

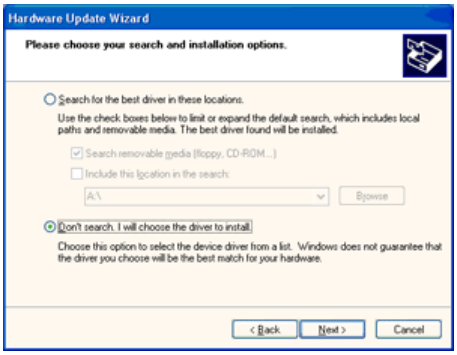
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

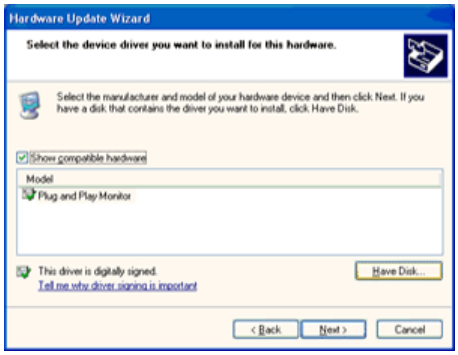
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❼ Kliknij przycisk “Przegladaj”, wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i kliknij przycisk „Dalej”.

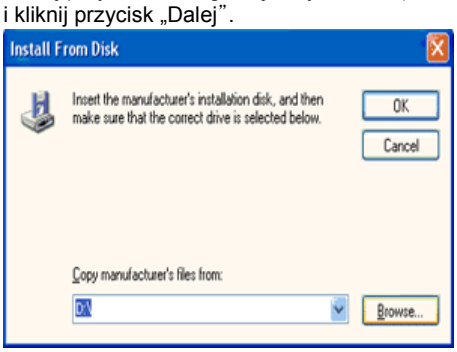

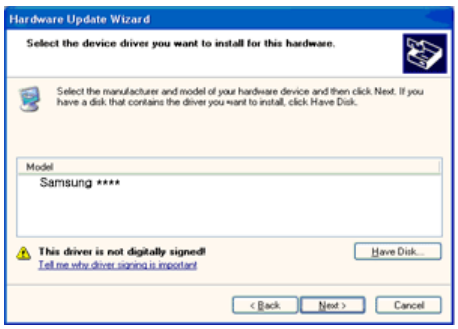
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❽ Jeśli wyświetli się następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK”.

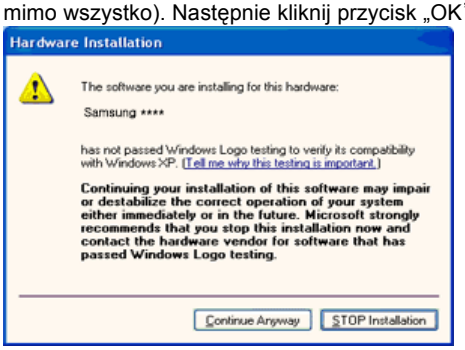
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu.
Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage

http://www.samsung.com/

❾

Kliknij przycisk “Zamknij”, a nastepnie “OK”.

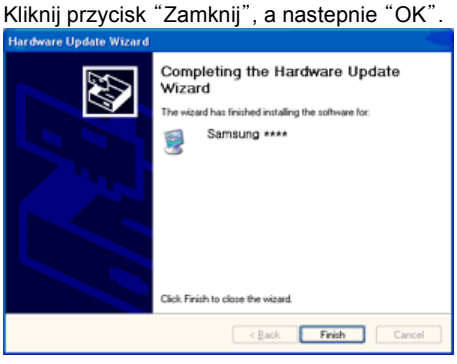

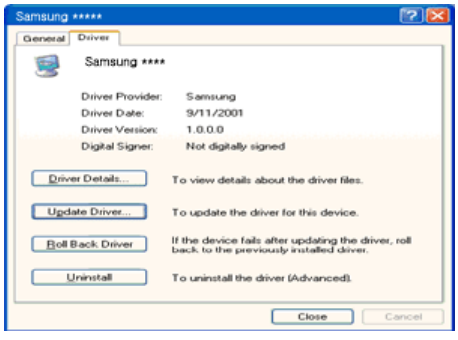

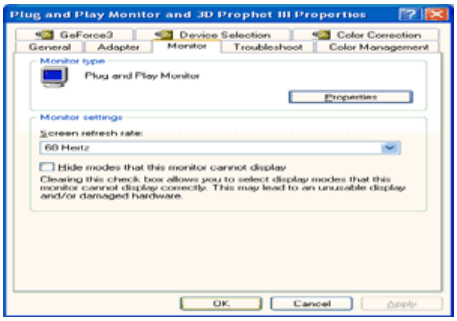

⑩ Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona.

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000

Jeśli na ekranie ukaże się wiadomość “Nie znaleziono sygnatury cyfrowej”, wykonaj następujące czynności.

❶ Wybierz przycisk “OK” w okienku "Włóż dysk".
❷ Kliknij przycisk “Przeglądaj” w oknie "Potrzebny plik".
❸ Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a następnie “OK”.

Ręczna instalacja instrukcji instalacji monitora

❶ Kliknij przycisk "Start", następnie "Ustawienia", "Panel sterowania".
❷ Dwukrotnie kliknij ikonę ”Ekran”.
❸ Wybierz kartę "Ustawienia", a następnie "Zaawansowane".
❹ Wybierz ”Monitor”.

Przypadek 1 : Jeśli przycisk "Właściwości" jest nieaktywny, to znaczy, że monitor jest poprawnie skonfigurowany. Zakończ instalację.

Przypadek 2 : Jeśli przycisk ”Właściwości” jest aktywny, kliknij przycisk ”Właściwości”. Dalej postępuj, jak poniżej.

❺ Kliknij przycisk ”Sterownik” , a następnie ”Aktualizuj Sterownik...” i przycisk ”Dalej”.
❻ Wybierz “Wyświetl listę znanych sterowników dla tego urządzenia, aby można było wybrać określony sterownik”, poczym kliknij przycisk ”Dalej”, a następnie przycisk ”Z dysku”.
❼ Kliknij przycisk ”Przeglądaj” i wybierz A:\(D:\driver).
❽ Kliknij polecenie ”Otwórz”, a następnie przycisk ”OK.”
❾ Wybierz swój model monitora i kliknij przycisk ”Dalej” i ponownie ”Dalej”.
❿ Kliknij przycisk ”Zakończ”, a następnie ”Zamknij”.

Jeśli widoczna jest wiadomość “Nie znaleziono sygnatury cyfrowej”, kliknij przycisk ”Tak”. Kliknij przycisk ”Koniec”, a następnie ”Zamknij”.

System operacyjny Microsoft® Windows® Millennium

❶ Kliknij przycisk "Start", następnie "Ustawienia", "Panel sterowania".
❷ Dwukrotnie kliknij ikonę ”Ekran”.
❸ Wybierz kartę "Ustawienia", a następnie "Zaawansowane".
❹ Wybierz kartę “Monitor”.
❺ Kliknij przycisk “Zmień” w obszarze “Typ monitora”.
❻ Wybierz “Określ lokalizację sterownika”.
❼ Wybierz “Utwórz listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji”, następnie kliknij przycisk Dalej.
❽ Kliknij przycisk “Z dysku”.
❾ Określ napęd A:\(D:\driver), a następnie kliknij przycisk “OK”.
❿ Wybierz “Pokaż wszystkie urządzenia”, następnie wybierz monitor podłączony do komputera i kliknij “OK”.
⓫ Klikaj przyciski “Zamknij” i “OK”, aż do zamknięcia okna dialogowego “Właściwości:Ekran”.

System operacyjny Microsoft® Windows® NT

❶ Kliknij kolejno przycisk "Start", "Ustawienia", "Panel sterowania", a następnie dwukrotnie kliknij

ikonę "Ekran".

2. W oknie Wyświetl informacje o rejestracji, kliknij kartę Ustawienia, a następnie Wszystkie tryby wyświetlania.
3. Wybierz odpowiedni tryb (Rozdzielczość, liczbę kolorów i częstotliwość odchylania poziomego) i kliknij przycisk "OK".
4. Jeśli po kliknięciu przycisku "Test" ekran działa poprawnie, kliknij przycisk "Apply" (Zastosuj). Jeśli obraz 4 nie jest normalny, zmień tryb (niższy tryb rozdzielczości, koloru, czy częstotliwości).

※ Jeśli okno Wszystkie tryby wyświetlania nie zawiera żadnego trybu, ustaw poziom rozdzielczości i częstotliwości odchylania pionowego przy pomocy wskazówek w rozdziale Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania, zawartym w tej instrukcji.

- System operacyjny Linux

Aby uruchomić X-Window, należy sporządzić plik X86Config file, który jest rodzajem pliku dokonującego ustawień systemowych.

1. Naciśnij klawisz Enter na pierwszym i drugim ekranie, po uruchomieniu pliku X86Config.
2. Trzeci ekran służy konfiguracji myszy.
3. Skonfiguruj mysz.
4. Następny ekran służy do wybrania klawiatury.
5. Skonfiguruj klawiaturę.
6. Następny ekrany pozwala na skonfigurowanie monitora.
7. Przede wszystkim, ustaw częstotliwość odchylania poziomego monitora. (można ją wpisać bezpośrednio)
8. Ustaw częstotliwość odchylania pionowego monitora. (można ją wpisać bezpośrednio)
9. Wprowadź nazwę swojego modelu monitora. Ta informacja nie wpłynie na wykonanie programu X-Window.
10. Instalacja monitora została zakończona.
    Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostałego wymaganego sprzętu

Natural Color

Program Natural Color

Jednym z napotykanych ostatnio problemów w użyciu komputerów jest niezgodność koloru wydruku lub obrazów skanowanych skanerami czy utrwalonych kamerami cyfrowymi z kolorami widocznymi na ekranie. Program Natural Color pozwala na rozwiązanie tego problemu. est to system zarządzania kolorami opracowany przez firmę Samsung Electronics we współpracy z instytutem Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). System ten jest dostępny jedynie dla komputerów firmy Samsung. Pozwala on na ujednolicenie kolorów widocznych na ekranie monitora i kolorów wydruku lub skanowanych obrazów.
Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do funkcji Pomocy (F1) programu.

Instalacja programu Natural Color

Włóż dysk CD załączony z monitorem firmy Samsung do napędu dysków CD. Po zgłoszeniu się programu instalacyjnego, kliknij Natural Color, aby zainstalować program Natural Color.

Aby ręcznie zainstalować program, włóż płytę CD dołączoną do monitora Samsung do napędu CD-ROM, kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz polecenie [Uruchom...].
Wpisz: D:\Color\NCProSetup.exe , a następnie wciśnij klawisz [Enter].
(Jeśli napęd, w którym znajduje się dysk, nie jest napędem D:\, wpisz odpowiednią nazwę.)

Usuwanie programu Natural Color

Z menu „Start” wybierz polecenie „Ustawienia” potem „Panel sterowania”, a następnie dwukrotnie kliknij „Dodaj/usuń programy”.
Wybierz z listy program Natural Color i kliknij przycisk [Dodaj/Usuń].

MagicTune™

Instalacja

1. Włóż instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij plik instalacyjny MagicTune™.
3. Wybierz język instalacji, po czym kliknij "Next(Dalej)".
4. Gdy zostanie wyświetlone okno kreatora instalacji, kliknij przycisk „Next” (Dalej).
5. Zaznacz I accept to the terms of the license agreement (Akceptuję warunki umowy licencyjnej)" aby przyjąć warunki użytkowania.
6. Wybierz folder instalacyjny programu MagicTune™.
7. Kliknij "Install(Instaluj)."
8. Pojawi się okno Installation Status(Status instalacji)".
9. Kliknij "Finish(Zakończ)."
10. Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona MagicTune™.

Dwukrotnie kliknij tę ikonę, aby uruchomić program.

Ikona uruchamiania programu MagicTune™ może się nie pojawić, w zależności od parametrów technicznych komputera lub monitora. W takim przypadku naciśnij klawisz F5.

Problemy z instalacją (MagicTune™)

Na instalację programu MagicTune™ mogą wpływać takie czynniki, jak karta graficzna, płyta główna i otoczenie sieciowe.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Zaleca się korzystanie z programu MagicTune™ z systemem operacyjnym Windows®2000 lub nowszym.

Sprzęt

- Minimum 32 MB pamięci
- Minimum 60 MB miejsca na dysku twardym

* Aby uzyskać dodatkowe informacje odwiedź witrynę internetową MagicTune™.

Deinstalacja

Program MagicTune™ można usunąć tylko za pomocą opcji „Dodaj/Usuń programy" w Panelu sterowania systemu Windows®.

Aby usunąć program MagicTune™ wykonaj następujące czynności.

1. Przejdź do [Pasek zadań], [Start], [Ustawienia] i wybierz z menu [Panel sterowania]. Jeśli program pracuje w systemie Windows® XP, przejdź do [Panel sterowania] w menu [Start].
2. Kliknij ikonę „Dodaj/Usuń programy” w Panelu sterowania
3. W oknie „Dodaj/Usuń programy” przewiń w dół do „MagicTune™”. Kliknij ją, aby ją zaznaczyć.
4. Kliknij przycisk „Zmień/Usuń”, aby usunąć program.
5. Kliknij „Tak”, aby rozpocząć proces deinstalacji.
6. Zaczekaj, aż pojawi się okno dialogowe „Deinstalacja zakończona”.

Odwiedź witrynę internetową MagicTune™, aby uzyskać pomoc techniczną dla programu MagicTune™, przejrzeć najczęściej zadawane pytania (i odpowiedzi) oraz sprawdzić aktualizacje oprogramowania.

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Dostosowywanie ustawień monitora

Przyciski sterowania

1. [MENU / ⊞] Służy do uruchamiania menu OSD. Służy również do zamykania menu OSD lub powrotu do poprzedniego menu.
2. [▼/▲] Przyciski te pozwalają na podświetlenie i regulację parametrów menu ekranowego.
3. [⏎] Uruchamiania podświetlonej pozycji menu.
4. [AUTO] Naciśnięcie przycisku 'AUTO', spowoduje wyświetlenie ekranu Auto Adjustment (Regulacja automatyczna), jak pokazano na animowanym ekranie na środku.

Funkcje bezpośredniego dostępu

AUTO

Menu	Opis
AUTO	Naciśnięcie przycisku 'AUTO', spowoduje wyświetlenie ekranu Auto Adjustment (Regulacja automatyczna), jak pokazano na animowanym ekranie na środku. Wartości Fine (Dokładnie), Coarse (Z grubsza) i Position (Położenie) zostają dostosowane automatycznie. Aby podnieść ostrość automatycznego strojenia, należy uruchomić funkcję “AUTO”, podczas, gdy włączony jest AUTO PATTERN. ※ Dostępny tylko w trybie analogowego

- Jeśli Regulacja automatyczna nie działa prawidłowo, ponownie naciśnij przycisk AUTO, aby dokładniej wyregulować obraz.
- Zmiana rozdzielczości w panelu sterowania spowoduje automatyczne uruchomienie funkcji Auto.

Włączanie/wyłączanie blokady menu ekranowego

- W momencie naciśnięcia przycisku AUTO po zablokowaniu menu ekranowego (OSD)

- W momencie naciśnięcia przycisku MENU po zablokowaniu menu ekranowego (OSD)

Menu	Opis
Włączanie/wyłączanie blokady menu ekranowego	Jest to funkcja blokująca menu ekranowe w celu zachowania bieżących ustawień i uniemożliwienia ich regulacji innym użytkownikom. Zablokuj: Przytrzymaj naciśnięty przycisk menu przez co najmniej pięć (5) sekund, aby zablokować ustawienia menu ekranowego. Odblokuj: Przytrzymaj naciśnięty przycisk menu przez co najmniej pięć (5) sekund, aby odblokować ustawienia menu ekranowego. ※ Mimo blokady menu ekranowego można nadal regulować ustawienia jasności i kontrastu oraz regulować ustawienia funkcji MagicBright ( ) przy użyciu przycisku Direct.

MagicBright™

Menu	Opis
MagicBright™	Ponownie nacisnąć przycisk MagicBright™ i wybrać żądany tryb. - sześć różnych trybów (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Przycisk Volume (głośność)

Menu	Opis
Przycisk Volume (głośność)	Za pomocą tego przycisku można wyregulować głośność dźwięku [▲/].

SOURCE

Menu	Opis
SOURCE	Powoduje włączenie wskaźnika, informującego o wyświetlanym aktualnie sygnale wejściowym. (Analog/Client)

Funkcje menu ekranowego

Picture	Brightness	Contrast				
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma		
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position	
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time	
Setup	Image Reset	Color Reset				
Information						

Picture

Menu	Opis	Odtwarzanie/Stop
Brightness	Menu ekranowe służą do regulacji jaskrawości odpowiednio do indywidualnych preferencji. Funkcje bezpośredniego sterowania : Przy wyłączonym menu OSD, naciśnij przycisk, aby wyregulować jasność. MENU → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	
Contrast	Menu ekranowe służą do regulacji kontrastu odpowiednio do indywidualnych preferencji. (Niedostępne w trybie MagicColor Full oraz Intelligent.) MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU	

Color

Menu	Opis		Odtwarzanie/Stop
	MagicColor to nowa technologia opracowana przez firmę Samsung wyłącznie w celu ulepszenia cyfrowego obrazu i wyraźniejszego wyświetlania naturalnych kolorów bez zakłócania jakości obrazu.		
	1 Off	Powraca do trybu oryginalnego.	
	2 Demo	Obraz przed zastosowaniem MagicColor znajduje się po prawej, a obraz po zastosowaniu MagicColor po lewej stronie.	
	3 Full	Oprócz wyraźnego wyświetlania żywych, naturalnych kolorów sprawia, że naturalny kolor skóry wygląda bardziej realistycznie.	
	4 Intelligent	Wyraźnie wyświetla żywe, naturalne kolory.	
	5 MagicZone	MagicZone umożliwia wzmocnienie jasności, ostrości, nasycenia lub odcieni kolorów określonego obszaru ekranów w celu zapewnienia jasnego i ostrego obrazu przy wyświetlaniu animacji multimedialnych i zdjęć. Użycie MagicZone jest szczególnie przydatne w przypadku ruchomych obrazów.	MagicZone
MagicColor	▸ Hue	Funkcja umożliwia dopasowanie odcieni kolorów MagicZone.	Hue
	▸ Saturation	Funkcja umożliwia dopasowanie nasycenia MagicZone.	Saturation
	▸ Brightness	Funkcja umożliwia dopasowanie jasności MagicZone.	Brightness
	▸ Sharpness	Funkcja ta służy do regulacji ostrości Obszaru Podświetlonego.	Sharpness
	▸ H-Position	Ta funkcja służy do przesuwania MagicZone w poziomie.	H-Position
	▸ V-Position	Ta funkcja służy do przesuwania MagicZone w pionie.	V-Position
	▸ H-Size	Ta funkcja służy do regulacji wielkości MagicZone w poziomie.	H-Size
	▸		

V-Size	Ta funkcja służy do regulacji wielkości MagicZone w pionie.	V-Size
Color Tone	Odcień koloru można zmienić, wybierając jeden z czterech trybów – Cool (Zimny), Normal (Normalny), Warm (Ciepły) i Custom (Niestandardowy). (Niedostępne w trybie MagicColor Full oraz Intelligent.) MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	
Color Control	Poniższe czynności pozwalają na regulację nasycenia kolorem czerwonym, zielonym i niebieskim. -Red, Green, Blue (Niedostępne w trybie MagicColor Full oraz Intelligent.) MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	
Gamma	Korekcja gamma umożliwia zmianę luminancji dla kolorów o luminancji średniej. - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	

Image

(Niedostępne w trybie MagicColor Full oraz Intelligent.)

Menu	Opis	Odtwarzanie/Stop
Coarse	Służy do usuwania zakłóceń, takich jak pionowe paski. Regulacja Coarse (Z grubsza) może spowodować przesunięcie obrazu. Obraz można ponownie ustawić na środku ekranu, używając menu Regulacja obrazu w poziomie. ※ Dostępny tylko w trybie analogowego MENU →▲,▼→ ↵ → ↵ →▲,▼→ MENU	
	Służy do usuwania zakłóceń, taki jak poziome paski. Jeśli po regulacji Fine (Dokładnie) nadal występują	

zakłócenia, należy ją powtórzyć po uprzedniej regulacji częstotliwości (prędkości zegara).

Fine

※ Dostępny tylko w trybie analogowego

MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU

Wykonaj te instrukcje, aby zmienić jasność obrazu.

Sharpness

MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU

Poniższe instrukcje pozwalają na zmianę położenie obrazu w poziomie .

H-Position

※ Dostępny tylko w trybie analogowego

MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU

Poniższe instrukcje pozwalają na zmianę położenie obrazu w pionie .

V-Position

※ Dostępny tylko w trybie analogowego

MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU

OSD

Menu	Opis	Odtwarzanie/Stop
Language	Dostępnych jest osiem języków • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português ※ Wybrany język dotyczy tylko menu ekranowego. Nie wypływa na język oprogramowania zainstalowanego w komputerze. MENU →▲,▼→ ↵ → ↵ →▲,▼→ MENU	
	Pozwala na zmianę położenia poziomego menu OSD na ekranie.	

H-Position	MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Pozwala na zmianę położenia pionowego menu OSD na ekranie. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Transparency	Zmienia przezroczystość tła menu ekranowego. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Display Time	Menu automatycznie znika z ekranu, jeśli przez pewien czas nie zostanie dokonana zmiana ustawień. Można wybrać czas pozostawania menu na ekranie. - 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 200 Sec MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Setup

Menu	Opis	Odtwarzanie/Stop
Image Reset	Parametry obrazu zostają zastąpione wartościami fabrycznymi. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Color Reset	Przywraca ustawienia fabryczne parametrów koloru. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Information

Menu	Opis
Information	Wyświetla źródło sygnału wideo, tryb wyświetlania na ekranie OSD. MENU → ▲, ▼

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Lista kontrolna

Przed wezwaniem serwisu, należy sprawdzić w zawartych tu informacjach, czy nie można samodzielnie uporać się z zaistniałymi problemami. Jeśli pomoc fachowca jest konieczna, należy zadzwonić pod numer na karcie gwarancyjnej, numer w części informacyjnej lub skontaktować się ze swoim dealerem.

Problem	Lista kontrolna	Rozwiązanie problemu
Brak obrazu. Nie można włączyć monitora.	Czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony?	Sprawdź podłączenie kabla i zasilanie.
	Czy na ekranie widoczna jest wiadomość Brak połączenia, "Check Signal Cable"?	Sprawdź podłączenie kabla sygnałowego.
	Jeśli zasilanie jest włączone, ponownie uruchom system, aby zobaczyć czy pojawia się ekran logowania.	Jeśli ekran logowania pojawił się na monitorze, uruchom komputer w odpowiednim trybie (awaryjnym dla Windows ME/2000/XP) i zmień częstotliwość karty video (Zobacz ustawione Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania). Jeśli ekran początkowy (ekran logowania) się nie pojawia, skontaktuj się z serwisem lub ze swoim dealerem.
	Czy na ekranie widoczna jest wiadomość "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"	Ta wiadomość pojawia się, kiedy sygnał z karty video przekracza maksymalną rozdzielczość i częstotliwość monitora. Ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość tak, aby mieściła się w zakresie możliwości motora. Jeśli obraz przekroczy tryb SXGA lub 75 Hz, zostanie wyświetlony komunikat "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Jeśli częstotliwość obrazu przekroczy 85 Hz, ekran będzie pracował prawidłowo, ale na jedną minutę zostanie wyświetlony komunikat "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". W ciągu tej minuty należy zmienić tryb na zalecany. (Komunikat będzie wyświetlany po każdym ponownym uruchomieniu systemu.)

	Na ekranie nie ma obrazu. Czy dioda zasilania monitora mruga w odstępach jednosekundowych?	Monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii PowerSaver. Naciśnij którykolwiek klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby "obudzić" monitor i przywrócić obraz na ekranie. Jeśli nadal nie ma obrazu, naciśnij przycisk 'SOURCE'. Następnie naciśnij ponownie dowolny klawisz klawiatury w celu uruchomienia monitora i przywrócenia obrazu na ekranie.
Nie widać menu ekranowego (OSD).	Czy została użyta blokada Menu ekranowego OSD, aby zapobiec zmianom ustawień?	Odblokuj OSD naciskając przycisk [MENU /] przez co najmniej 5 sekund.
Na ekranie pojawiają się dziwne kolory lub obraz czarno-biały.	Czy na ekranie widać tylko jeden kolor, jak gdyby oglądało się obraz przez celofan?	Sprawdź podłączenie kabla sygnałowego. Upewnij się, że karta video jest prawidłowo osadzona w gnieździe.
	Czy kolory wydają się dziwne po uruchomieniu jakiegoś programu, albo po załamaniu się systemu operacyjnego między aplikacjami?	Uruchom ponownie komputer.
	Czy karta video jest odpowiednio skonfigurowana?	Skonfiguruj kartę video posługując się jej instrukcją użytkownika.
Obraz jest przesunięty w jedna stronę.	Czy została zmieniona karta video lub sterownik?	Wyreguluj położenie i rozmiar obrazu przy pomocy OSD.
	Czy została zmieniona rozdzielczość lub częstotliwość sygnały wysyłanego do monitora?	Odpowiednio ustaw tryb wyświetlania karty graficznej. (Zobacz ustawione Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania).
	Obraz na ekranie może być niestabilny ze względu na cykl sygnałów przesyłanych z karty graficznej. Ustaw Pozycję, korzystając z menu ekranowego.	
Obraz jest nieostry lub nie da się regulować OSD.	Czy została wyregulowana rozdzielczość i częstotliwość monitora?	Odpowiednio ustaw tryby wyświetlania karty video. (Zobacz ustawione Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania).
Dioda LED miga, ale na ekranie nie ma obrazu.	Czy częstotliwoś jest odpowiednio ustawiona w Parametrach wyświetlania w menu?	Ustaw odpowiednio częstotliwość, korzystając z instrukcji karty video i informacji w rozdziale Ustawienia Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania. (Maksymalna częstotliwość dla określonej rozdzielczości może być inna, zależnie od produktu.)
Na ekranie widać jedynie 16 kolorów. Kolory obrazu zmieniły się po zmianie karty video.	Czy kolory ustawione są prawidłowo?	Windows XP : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) → "Appearance and Themes" (Wygląd i kompozycje) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Ustawienia). Windows ME/2000 : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Ustawienia).

	Czy karta video jest odpowiednio skonfigurowana?	Skonfiguruj kartę video posługując się jej instrukcją użytkownika.
Ukazuje się wiadomość; ”Nierozpoznany monitor”; znaleziono monitor z funkcją Plug & Play (VESA DDC)	Czy zainstalowany jest sterownik monitora?	Zainstaluj monitor zgodnie z Instrukcją instalacji sterownika.
	Sprawdź w instrukcji karty video, czy obsługiwana jest funkcja Plug &Play (VESA DDC).	Zainstaluj monitor zgodnie z Instrukcją instalacji sterownika.
Kontroller nar MagicTune™ ikke fungerer som den skal.	Funksjonen MagicTune™ finnes kun pa PC (VGA) med Window OS som stotter Plug and Play.	* For a sjekke om din PC er tilgjengelig for funksjonen MagicTune™, gar du fram pa folgende mate (Nar Windows™ er XP) ; Kontrollpanel → Ytelse og vedlikehold → System → Maskinvare → Enhetsbehandling → Skjermer → Nar du har slettet Plug and Play-skjerm, finner du 'Plug and Play-skjerm' ved a soke etter ny maskinvare. MagicTune™ er et tilleggsprogram for skjermen. Enkelte grafikkort har kanskje ikke stotte for din skjerm. Hvis du har problemer med grafikkortet, kan du ga til vart webomrade der du finner en liste over kompatible skjermkort. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ virker ikke ordentlig.	Har du byttet PC eller grafikkort?	Last ned det nyeste programmet. Programmet kan lastes ned fra http://www.samsung.com/monitor/magictune
	Czy zainstalowałeś już program?	Po pierwszej instalacji programu należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli kopia programu jest już zainstalowana, usuń ją, a następnie uruchom ponownie komputer i znów zainstaluj program. Do prawidłowego funkcjonowania komputera po instalacji lub usunięciu programu konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

※ Ga til vart webomrade og last ned installasjonsprogrammet for MagicTune™ MAC.

Rozwiązywanie problemów z monitorem Client Monitor

Symptom	Rozwiązywanie problemów
Po przełączeniu w tryb kliencki ekran nie jest wyświetlany.	Podczas uruchamiania aktywowanie funkcji sieciowych zajmuje około 30 sekund, a ekran jest pusty przez 3–4 sekundy. Po włączeniu zasilania poczekaj 30 sekund, po czym spróbuj przełączyć tryby. W przypadku gdy system operacyjny Windows nie może się uruchomić wskutek awarii lub wyświetlany jest niebieski ekran, należy pobrać plik systemu Windows XPe OS z Internetu i za jego pomocą przewrócić działanie systemu operacyjnego. http://www.syncsight.com
Ekran klienta jest wyświetlany, ale nie można połączyć się z serwerem.	1) Sprawdź, czy miga kontrolka portu koncentratora, do którego jest podłączony kabel sieci LAN. Jeśli nie, oznacza to brak połączenia z siecią LAN. W takim przypadku należy użyć innego kabla sieci LAN. 2) Sprawdź, czy ustawienia na karcie „Network” (Sieć) w oknie „Settings” (Ustawienia) są poprawnie skonfigurowane. Ustawienie domyślne to „DHCP” Jeśli w sieci jest używany statyczny adres IP, wybierz opcję „Use the following IP address” (Użyj następującego adresu IP) i wprowadź odpowiednie parametry adresu IP. 3) Sprawdź, czy dane wpisane w polach „User Name” (Nazwa użytkownika) i „Password” (Hasło) na karcie „Remote Desktop” (Pulpit zdalny) w oknie „Settings” (Ustawienia) odpowiadają nazwie użytkownika i haśle skonfigurowanym na komputerze. Jeśli nie, wpisz w polach „User Name” i „Password” na karcie „Remote Desktop” nazwę użytkownika i hasło

	skonfigurowane na komputerze.
Nie można uzyskać dostępu do Internetu z ekranu klienckiego.	1) Sprawdź, czy miga kontrolka portu koncentratora, do którego jest podłączony kabel sieci LAN. Jeśli nie, oznacza to brak połączenia z siecią LAN. W takim przypadku należy użyć innego kabla sieci LAN. 2) Sprawdź, czy ustawienia na karcie „Network” (Sieć) w oknie „Settings” (Ustawienia) zostały poprawnie skonfigurowane. Ustawienie domyślne to „DHCP” Jeśli w sieci jest używany statyczny adres IP, wybierz opcję „Use the following IP address” (Użyj następującego adresu IP) i wprowadź odpowiednie parametry adresu IP.
Zawartość (obraz, dźwięk) na serwerze nie jest płynnie odtwarzana na monitorze Client Monitor.	Jest to spowodowane przesyłaniem danych przez sieć LAN. Sprawdź stan połączenia sieci LAN.
Nie działa urządzenie cyfrowe, jak aparat cyfrowy, kamera wideo lub pamięć USB, podłączone do portu USB.	Ten model obsługuje urządzenia USB, które mogą działać jako dysk wymienny bez instalowania dodatkowych sterowników. Sprawdź, czy urządzenie, które chcesz podłączyć, umożliwia działanie jako dysk wymienny bez instalowania dodatkowych sterowników.
Lista plików nie jest wyświetlana.	1) Sprawdź pliki na karcie. Jeśli na karcie znajdują się tylko nietypowe pliki (np. o długości 0 bajtów, uszkodzony JPEG), nie są wyświetlane na ekranie. 2) Czas wymagany na wyświetlenie zależy od wielkości pliku. Poczekaj chwilę. 3) Sprawdź, czy format pliku jest obsługiwany przez monitor Client Monitor. Jeśli rozszerzenie pliku zostało zmienione, plik nie zostanie odtworzony.

Jeśli monitor nie działa prawidłowo należy sprawdzić.

- Sprawdź, czy kabel zasilania jest odpowiednio podłączony do komputera.
- Sprawdź, czy komputer przy uruchamianiu wydaje sygnał dźwiękowy więcej niż 3 razy. (Jeśli tak, należy przeprowadzić fachowy przegląd głównej płyty komputera.)
- Jeśli zmieniana była karta video lub inne urządzenia, sprawdź czy sterowniki karty video i monitora zostały zainstalowane.
- Sprawdź, czy częstotliwość odchylania obrazu jest ustawiona na zakres 56 Hz ~75 Hz. (Nie przekraczaj 75 Hz przy maksymalnej rozdzielczości.)
- Jeśli masz problemy z zainstalowaniem sterownika karty video, uruchom komputer w Trybie awaryjnym, usuń Kartę grafiki, klikając najpierw przyciski Panel sterowania → System → Administrator urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.

※ Jeśli problemy uporczywie się powtarzają, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie	Odpowiedź
Jak można zmienić częstotliwość?	Częstotliwość można zmienić przez rekonfigurację karty video. Obsługiwanie częstotliwości przez kartę video może się różnić, zależnie od sterownika. (Sprawdź szczegóły w podręczniku użytkownika komputera i karty video.)
Jak można regulować rozdzielczość?	Windows XP : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) →

"Appearance and Themes" (Wygląd i kompozycje) →
"Display" (Ekran) → "Settings" (Ustawienia).

Windows ME/2000 :
Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) →
"Display" (Ekran) → "Settings" (Ustawienia).

※ Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video.

Jak można zainstalować funcję oszczędzania energii PowerSaver?	Windows XP : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) → "Appearance and Themes" (Wygląd i kompozycje) → "Display" (Ekran) → "Screen Saver" (Wygaszacz ekranu). zainstaluj te funkcję przy BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. Windows ME/2000 : Ustaw rozdzielczość na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) → "Display" (Ekran) → "Screen Saver" (Wygaszacz ekranu). zainstaluj te funkcję przy BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. ※ Sprawdź szczegóły w instrukcji systemu Windows/komputera
Jak należy czyścić obudowę zewnętrzną/Panel LCD?	Należy odłączyć kabel zasilania, a następnie wyczyścić monitor miękką szmatką, używając środka czyszczącego lub czystej wody. Należy dobrze usunąć resztki detergentu i nie rysować obudowy. Nie dopuszczać, aby woda dostała się do monitora.

Autotest monitora

Autotest monitora | Ostrzeżenia | Otoczenie | Wskazówki

Monitor jest wyposażony w funkcję Autotest, która pozwala sprawdzić, czy monitor działa prawidłowo.

Autotest monitora

1. Wyłącz zarówno komputer, jak i monitor.
2. Odłącz przewód sygnału video od komputera.
3. Włącz monitor.

   Jeśli monitor działa poprawnie, wyświetli się okno, jak na poniższej ilustracji.

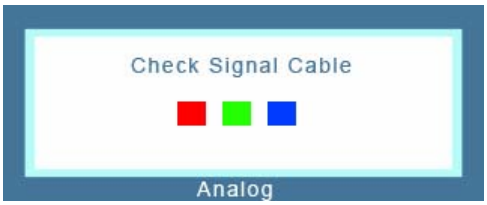

   Okno wyświetla się podczas normalnej pracy monitora, w przypadku kiedy kabel sygnału wideo zostanie odłączony lub uszkodzony.

4. Wyłącz monitor, podłącz z powrotem kabel sygnału video i włącz zarówno komputer jak i monitor.

   Jeśli ekran pozostaje wygaszony po wykonaniu powyższych czynności, sprawdź kartę grafiki i komputer, gdyż monitor działa prawidłowo.

Ostrzeżenia

Jeśli wystąpił jakiś problem z sygnałem video, na ekranie ukaże się odpowiednia wiadomość lub obraz zniknie zupełnie pomimo świecenia się diody LED. Wiadomość może zawierać informację, że

sygnał leży poza zakresem skanowania monitora albo, że należy sprawdzić kabel sygnałowy.

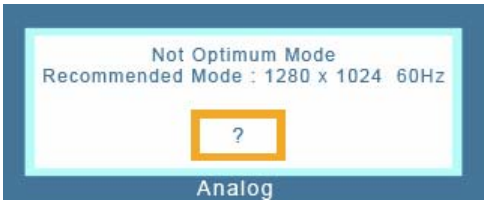

Otoczenie

- Umiejscowienie i położenie monitora mogą wpływać na jakość obrazu i inne funkcje monitora.
  - Jeśli w pobliżu monitora znajdują się głośniki niskotonowe, należy je odłączyć i przenieść do innego pomieszczenia.
    Należy usunąć urządzenie elektroniczne takie jak radia, wentylatory, zegary czy telefony znajdujące się w odległości jednego metra od monitora.

Wskazówki

- Monitor odtwarza sygnał otrzymywany z komputera. Dlatego, gdy komputer lub karta video działają nieprawidłowo, może to spowodować zniknięcie obrazu, złej jakości kolory, głośną pracę, Video mode not supported, itd. W takim przypadku należy znaleźć źródło problemu, a następnie skontaktować się z serwisem lub dealerem.

- Judging the monitor's working condition

  Ocenianie warunków pracy monitora Jeśli na ekranie nie ma obrazu lub pojawia się wiadomość "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz", należy odłączyć kabel od komputera, pozostawiając monitor włączony do zasilania.
  - Jeśli na ekranie pojawia się jakaś wiadomość lub, gdy ekran zacznie świecić się na biało, to oznacza, że pracuje prawidłowo.
    W tym przypadku należy sprawdzić prawidłowość działania komputera.

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Parametry

Ogólne	
Nazwa modelu	SyncMaster 720XT
Panel LCD	
Wielkość	przekątna 17-calowa (43 cm)
Wielkość obrazu	337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Rozstaw pikseli	0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Synchronizacja	
poziomo	30 ~ 81 kHz
pionowo	56 ~ 75 Hz
Kolor obrazu	
16,2 M Kolory	
Rozdzielczość	
Rozdzielczość optymalna	1280 x 1024 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna	1280 x 1024 przy 75 Hz
Sygnał wejściowy, zakończony	
Analogowy RGB, 0,7 Vp-p ± 5% Poziom TTL (V wysoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)	
Maksymalna częstotliwość piksela	
140 MHz	

Pobór mocy

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Kabel sygnałowy

Kabel z dwoma 15-stykowymi złączami D-sub, odłączany

Wymiary (Szer x Wys. x Głęb) / Waga

370,0 x 342,3 x 69 mm / 14,6 x 13,5 x 2,7 tommer (Bez podstawy)
370,0 x 404,3 x 200 mm / 14,6 x 15,9 x 7,9 tommer (Z podstawą standardową) / 6,45 kg / 14,2 funta

Złącze montażowe zgodne ze standardem VESA

100 mm x 100 mm

Warunki użytkowaia

Przy pracy	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F) Wilgotność : 10 % ~ 80 %, bez kondensacji
Przechowywanie	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Wilgotność : 5 % ~ 95 %, bez kondensacji

Funcja Plug and Play

Ten monitor może być zainstalowany w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play. Monitor zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki działania i ustawienia monitora. W większości przypadków, instalacja monitora odbywa się automatycznie, chyba, że użytkownik zechce wybrać własne ustawienia.

Piksele

Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii półprzewodnikowej o precyzji rzędu 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY wydają się czasem Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika. Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.

Na przykład, w tym produkcie znajduje się 3.932.160 subpikseli TFT LCD.

※ Wygląd i parametry techniczne monitora mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych)

Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej podczas użytkowania na obszarach mieszkalnych i może być używany na wszystkich typach obszarów, w tym na obszarach mieszkalnych.

(Urządzenia klasy B emitują mniej sygnałów elektromagnetycznych niż urządzenia klasy A).

Klient

Artykuł	Dane techniczne
LAN	1 Gb/s
USB	4 porty USB 2.0
przeglądarka internetowa	MS Internet Explorer
zdjęcia	JPEG,BMP

wideo	MPEG1,WMV (nieprzekraczające rozdzielczości 720p)

Wymagania serwera

	Nr podłączonego klienta	procesor	RAM	Ethernet	system operacyjny
Minimalna konfiguracja SPEC	Umożliwia tylko załadowanie programu serwera	P3 400 MHz	64 MB	100 Mb/s	windows 2003 Server
zalecana konfiguracja SPEC	1	P4 1.0 GHz	256 MB	100 Mb/s	windows 2003 Server
	2~4	P4 2.4 GHz	512 MB		
	5~7	P4 3.0 GHz	1 GB		
	8~10	P4 3.2 GHz	2 GB		

※ Dane przedstawione powyżej zostały uzyskane podczas testów określonego serwera. Informacje mogą być inne w przypadku innego serwera. W przypadku niektórych produktów system operacyjny może nie być obsługiwany. Dokonując zakupu produktu, należy sprawdzić, czy określony system operacyjny jest obsługiwany.

USB

Szybkość komunikacji z urządzeniem lokalnym (USB)

Podczas ponownego uruchamiania monitora, może dojść do wygaszenia ekranu na 3~4 sekund, do momentu pojawienia się ekranu MagicNet.

Wyłączenie monitora w trakcie ponownego uruchamiania może spowodować uszkodzenie produktu.

Zgodność z urządzeniem lokalnym (USB)

Urządzenia HID (Human Interface Devices) : Klawiatura, mysz

Urządzenia MSC (Mass Storage Class), Urządzenia korzystające z poleceń standardu SCSI (Small Computer System Interface), System FAT (File Allocation Table)

Wyjątek

Urządzenia niektórych producentów nie są w pełni zgodne ze standardem USB.
Nasz wyrób posiada procedury obsługi wyjątków przez nie powodowanych,
jednak niektóre spośród tych urządzeń mimo to nie będą działały właściwie.
Urządzenia niektórych producentów nie są całkowicie zgodne ze standardem SCSI.
Nie będą one działały właściwie.
Zaleca się, aby kupować takie urządzenia dopiero po ich przetestowaniu i potwierdzeniu ich zgodności.

PowerSaver

PowerSaver (Używanego jako normalny monitor)

- Monitor ten ma wbudowany system oszczędzania energii zwany PowerSaver. System ten ogranicza zużycie energii, przełączając monitor po pewnym czasie nieużywania na tryb o niskim poborze mocy. Monitor automatycznie powraca do normalnej pracy po poruszeniu myszką komputera lub naciśnięciu dowolnego klawisza klawiatury. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy odchodzi się od niego na dłuższy czas. System oszczędności energii PowerSaver działa z kartą video komputera zgodną ze standardem VESA DPMS. Aby zainstalować te funkcję, należy użyć posiadanego programu narzędziowego.

Stan	Normalna Praca	Tryb oszczędzania energii	Wyłącznik zasilania wyłączony (Wskaźnik zasilania)
Wskaźnik zasilania	Zielony	Zielony, Migający	Czarny
Pobór mocy	Poniżej 70 W	Poniżej 4 W	Poniżej 4 W

PowerSaver (Używając jako monitor z funkcją bezpośredniej pracy w sieci)

- Monitor ten ma wbudowany system oszczędzania energii zwany PowerSaver. System ten ogranicza zużycie energii, przełączając monitor po pewnym czasie nieużywania na tryb o niskim poborze mocy. Monitor automatycznie powraca do normalnej pracy po poruszeniu myszką komputera lub naciśnięciu dowolnego klawisza klawiatury. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy odchodzi się od niego na dłuższy czas. System oszczędności energii PowerSaver działa z kartą video komputera zgodną ze standardem VESA DPMS. Aby zainstalować te funkcję, należy użyć posiadanego programu narzędziowego.

Stan	Normalna Praca	Tryb oszczędzania energii	Wyłącznik zasilania wyłączony (Wskaźnik zasilania)
Wskaźnik zasilania	Zielony	Czarny	Czarny
Pobór mocy	Poniżej 70 W	Poniżej 40 W	Poniżej 4 W

Ustawienia fabryczne

- Jeśli sygnał z komputera jest taki sam, jak poniższe Ustawienia fabryczne, obraz na ekranie zostanie uregulowany automatycznie. Jednakże, jeśli sygnał jest inny, ekran może zostać wyczyszczony przy świecącej się diodzie LED. Posługując się podręcznikiem ustaw parametry obrazu następująco.

Ustawienia fabryczne

Tryb wyświetlania	Częstotliwość odchylania poziomego (Hz)	Częstotliwość odchylania pionowego (Hz)	Częstotliwość Piksela (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+

VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Częstotliwość odchylania poziomego

Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa się cyklem poziomym. Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka : kHz

Częstotliwość odchylania pionowego

Podobnie jak lampa fluorescencyjna, ekran wielokrotnie wyświetla ten sam obraz w ciągu sekundy, aby powstał obraz widzialny dla użytkownika. The frequency of this repetition is called Vertical Frequency or Refresh Rate. Jednostka : Hz

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Parametry

Ogólne	
Nazwa modelu	SyncMaster 920XT
Panel LCD	
Wielkość	przekątna 19-calowa (48 cm)
Wielkość obrazu	376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Rozstaw pikseli	0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Synchronizacja	
poziomo	30 ~ 81 kHz
pionowo	56 ~ 75 Hz
Kolor obrazu	
16,7 M Kolory	
Rozdzielczość	
Rozdzielczość optymalna	1280 x 1024 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna	1280 x 1024 przy 75 Hz

Sygnał wejściowy, zakończony

Analogowy RGB,
0,7 Vp-p ± 5%
Oddzielna synchronizacja pozioma i pionowa, synchronizacja sygnału kompozytowego,
Poziom TTL (V wysoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)

Maksymalna częstotliwość piksela

135 MHz (Analog)

Pobór mocy

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Kabel sygnałowy

Kabel z dwoma 15-stykowymi złączami D-sub, odłączany

Wymiary (Szer x Wys. x Głęb) / Waga

416,6 x 375,2 x 74,7 mm / 16,4 x 14,8 x 2,9 tommer (Bez podstawy)
416,6 x 420,9 x 200 mm / 16,4 x 16,6 x 7,9 tommer (Z podstawą standardową) / 6,9 kg / 15,2 funta

Złącze montażowe zgodne ze standardem VESA

100 mm x 100 mm (do użytku z osprzętem montażowym – wspornikiem)

Warunki użytkowaia

Przy pracy	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F) Wilgotność : 10 % ~ 80 %, bez kondensacji
Przechowywanie	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Wilgotność : 5 % ~ 95 %, bez kondensacji

Funcja Plug and Play

Ten monitor może być zainstalowany w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play. Monitor zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki działania i ustawienia monitora. W większości przypadków, instalacja monitora odbywa się automatycznie, chyba, że użytkownik zechce wybrać własne ustawienia.

Piksele

Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii półprzewodnikowej o precyzji rzędu 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY wydają się czasem Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika. Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.

Na przykład, w tym produkcie znajduje się 3.932.160 subpikseli TFT LCD.

※ Wygląd i parametry techniczne monitora mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych)

Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej podczas użytkowania na obszarach mieszkalnych i może być używany na wszystkich typach obszarów, w tym na obszarach mieszkalnych.

(Urządzenia klasy B emitują mniej sygnałów elektromagnetycznych niż urządzenia klasy A).

Klient

Artykuł	Dane techniczne
LAN	1 Gb/s
USB	4 porty USB 2.0
przeglądarka internetowa	MS Internet Explorer
zdjęcia	JPEG,BMP

wideo	MPEG1,WMV (nieprzekraczające rozdzielczości 720p)

Wymagania serwera

	Nr podłączonego klienta	procesor	RAM	Ethernet	system operacyjny
Minimalna konfiguracja SPEC	Umożliwia tylko załadowanie programu serwera	P3 400 MHz	64 MB	100 Mb/s	windows 2003 Server
zalecana konfiguracja SPEC	1	P4 1.0 GHz	256 MB	100 Mb/s	windows 2003 Server
	2~4	P4 2.4 GHz	512 MB		
	5~7	P4 3.0 GHz	1 GB		
	8~10	P4 3.2 GHz	2 GB		

※ Dane przedstawione powyżej zostały uzyskane podczas testów określonego serwera. Informacje mogą być inne w przypadku innego serwera. W przypadku niektórych produktów system operacyjny może nie być obsługiwany. Dokonując zakupu produktu, należy sprawdzić, czy określony system operacyjny jest obsługiwany.

USB

Szybkość komunikacji z urządzeniem lokalnym (USB)

Podczas ponownego uruchamiania monitora, może dojść do wygaszenia ekranu na 3~4 sekund, do momentu pojawienia się ekranu MagicNet.

Wyłączenie monitora w trakcie ponownego uruchamiania może spowodować uszkodzenie produktu.

Zgodność z urządzeniem lokalnym (USB)

Urządzenia HID (Human Interface Devices) : Klawiatura, mysz

Urządzenia MSC (Mass Storage Class), Urządzenia korzystające z poleceń standardu SCSI (Small Computer System Interface), System FAT (File Allocation Table)

Wyjątek

Urządzenia niektórych producentów nie są w pełni zgodne ze standardem USB.
Nasz wyrób posiada procedury obsługi wyjątków przez nie powodowanych,
jednak niektóre spośród tych urządzeń mimo to nie będą działały właściwie.
Urządzenia niektórych producentów nie są całkowicie zgodne ze standardem SCSI.
Nie będą one działały właściwie.
Zaleca się, aby kupować takie urządzenia dopiero po ich przetestowaniu i potwierdzeniu ich zgodności.

PowerSaver

PowerSaver (Używanego jako normalny monitor)

- Monitor ten ma wbudowany system oszczędzania energii zwany PowerSaver. System ten ogranicza zużycie energii, przełączając monitor po pewnym czasie nieużywania na tryb o niskim poborze mocy. Monitor automatycznie powraca do normalnej pracy po poruszeniu myszką komputera lub naciśnięciu dowolnego klawisza klawiatury. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy odchodzi się od niego na dłuższy czas. System oszczędności energii PowerSaver działa z kartą video komputera zgodną ze standardem VESA DPMS. Aby zainstalować te funkcję, należy użyć posiadanego programu narzędziowego.

Stan	Normalna Praca	Tryb oszczędzania energii	Wyłącznik zasilania wyłączony (Wskaźnik zasilania)
Wskaźnik zasilania	Zielony	Zielony, Migający	Czarny
Pobór mocy	Poniżej 70 W	Poniżej 4 W	Poniżej 4 W

PowerSaver (Używając jako monitor z funkcją bezpośredniej pracy w sieci)

- Monitor ten ma wbudowany system oszczędzania energii zwany PowerSaver. System ten ogranicza zużycie energii, przełączając monitor po pewnym czasie nieużywania na tryb o niskim poborze mocy. Monitor automatycznie powraca do normalnej pracy po poruszeniu myszką komputera lub naciśnięciu dowolnego klawisza klawiatury. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy odchodzi się od niego na dłuższy czas. System oszczędności energii PowerSaver działa z kartą video komputera zgodną ze standardem VESA DPMS. Aby zainstalować te funkcję, należy użyć posiadanego programu narzędziowego.

Stan	Normalna Praca	Tryb oszczędzania energii	Wyłącznik zasilania wyłączony (Wskaźnik zasilania)
Wskaźnik zasilania	Zielony	Zielony	Czarny
Pobór mocy	Poniżej 70 W	Poniżej 35 W	Poniżej 4 W

Ustawienia fabryczne

- Jeśli sygnał z komputera jest taki sam, jak poniższe Ustawienia fabryczne, obraz na ekranie zostanie uregulowany automatycznie. Jednakże, jeśli sygnał jest inny, ekran może zostać wyczyszczony przy świecącej się diodzie LED. Posługując się podręcznikiem ustaw parametry obrazu następująco.

Ustawienia fabryczne

Tryb wyświetlania	Częstotliwość odchylania poziomego (Hz)	Częstotliwość odchylania pionowego (Hz)	Częstotliwość Piksela (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+

VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Częstotliwość odchylania poziomego

Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa się cyklem poziomym. Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka : kHz

Częstotliwość odchylania pionowego

Podobnie jak lampa fluorescencyjna, ekran wielokrotnie wyświetla ten sam obraz w ciągu sekundy, aby powstał obraz widzialny dla użytkownika. The frequency of this repetition is called Vertical Frequency or Refresh Rate. Jednostka : Hz

W zależności od modelu mogą występować różnice w kolorze i wyglądzie produktu. W celu zwiększenia wydajności produktu dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Informacje

Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE

※ Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au

CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Terminologia

Dot Pitch

- Obraz na ekranie składa się z czerwonych, zielonych i niebieskich punktów. Im bliżej znajdują się te punkty, tym większa rozdzielczość obrazu. Odległość pomiędzy punktami o tym samym kolorze nosi nazwę Plamki. Jednostka : mm

Częstotliwość odchylania pionowego

- Obraz na ekranie musi być odnawiany kilka razy na sekundę, aby powstał widoczny obraz. Częstotliwość tych powtórzeń zwana jest Częstotliwością odchylania pionowego lub częstotliwością odświeżania. Jednostka : Hz

  Przykład : Jeśli ten sam sygnał świetlny powtarza się 60 razy na sekundę, mówi się o częstotliwości 60Hz.

Częstotliwość odchylania poziomego

- Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa się cyklem poziomym. Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka : kHz

Interlace and Non-Interlace Methods

- Wyswietlanie linii poziomych obrazu po kolei od góry do dołu nazywa się metodą bez przeplotu, natomiast wyświetlanie najpierw linii parzystych, a potem nieparzystych nazywa się metodą z przeplotem. Wyświetlanie bez przeplotu używane jest w większości monitorów, aby zapewnić czysty obraz. Metoda z przeplotem jest identyczna do stosowanej w odbiornikach telewizyjnych.

Plug & Play (Włącz i pracuj)

- Jest to funkcja pozwalająca na osiągnięcie najwyższej jakości obrazu poprzez umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy komputerem, a monitorem. Ten monitor jest zgodny ze

standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play.

Rozdzielczość

- Liczba punktów w linii poziomej i w linii pionowej, składających się na obraz nazywa się „rozdzielczością”. Liczba ta określa dokładność wyświetlania. Wysoka rozdzielczość jest korzystna przy wykonywaniu równoczesnych zadań, gdyż pozwala na wyświetlenie na ekranie większej ilości informacji.

  Przykład :Jeśli rozdzielczość wynosi 1280 x 1024, to oznacza, że obraz składa się z 1280 punktów poziomych (rozdzielczość pozioma) i 1024 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).

Aby poprawic obraz

- Według poniższych wskazówek ustaw odpowiednio częstotliwość odświeżania monitora w panelu sterowania komputera, aby zapewnić możliwie wysoką jakość obrazu. Jakość obrazu może być nierówna, gdy w TFT-LCD nie ustawiono najwyższej jakości obrazu.
  - Rozdzielczość : 1280 x 1024
  - Częstotliwość odchylania pionowego: 60Hz
- Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii półprzewodnikowej o precyzji rzędu 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY wydają się czasem Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.
  Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.
  - Na przykład, w tym produkcie znajduje się 3.932.160 subpikseli TFT LCD.
- Monitor i panel zewnętrzny należy czyścić miękką i suchą szmatką, nakładając na nią niewielką ilość zalecanego środka. Panel LCD należy czyścić delikatnie, bez użycia siły.
  Czyszczenie z nadmierną siłą może doprowadzić do odbarwień.
- Jeśli jakość obrazu nie jest zadowalająca, można ją poprawić za pomocą „funkcji samodostrajania”, pojawiającej się na ekranie, po naciśnięciu przycisku konieca.
  Jeśli po przeprowadzeniu automatycznej regulacji nie znikną szumy, należy użyć funkcji strojenia ZGRUBNRGO/PRECYZYJNEGO.
- Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że ekran będzie zamazany lub widoczny będzie trwały obraz.
  Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dłuższy okres czasu.

Upoważnienia

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione.

  Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub pośrednie szkody wynikłe z jej udostępnienia, działania lub użycia.

  Samsung jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* i *Windows NT* są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation *VESA*, *DPMS* i *DDC* są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association; Nazwa i logo *ENERGY STAR*® są zastrzeżonymi znakami handlowymi U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Jako uczestnik programu ENERGY STAR®, firma SAMSUNG oświadcza, że produkt ten spełnia wymagania ENERGY STAR® w zakresie wykorzystania energii. Wszelkie inne nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

INFORMACJE O PRODUKCIE (brak efektu pozostawania obrazu)

Przy zmianie jednego obrazu na inny na ekranie monitora lub telewizora ciekłokrystalicznego (LCD) może występować efekt pozostawania obrazu, zwłaszcza jeśli przez długi czas wyświetlany był obraz nieruchomy.
Zadaniem niniejszej instrukcji jest przedstawienie zasad prawidłowego korzystania z produktów LCD, aby zabezpieczyć je przed efektem pozostawania obrazu.

- **Gwarancja**
  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez zjawisko utrwalania obrazu na ekranie.
  Gwarancja nie obejmuje zjawiska wypalenia ekranu.

- **Co to jest efekt pozostawania obrazu?**
  Podczas normalnej pracy panelu LCD efekt pozostawania obrazu nie występuje. Jeśli jednak ten sam obraz jest wyświetlany przez długi czas, między dwiema elektrodami, które zawierają ciekły kryształ powstaje niewielka różnica w ładunku elektrycznym.Może to powodować gromadzenie się ciekłego kryształu w pewnych obszarach wyświetlacza. W rezultacie, po zmianie obrazu wideo na ekranie pozostaje ślad po poprzednim obrazie.Efekt pozostawania obrazu występuje we wszystkich urządzeniach wyświetlających obraz, w tym w urządzeniach LCD.Nie jest to wada produktu.

  Aby zabezpieczyć posiadane urządzenie LCD przed efektem pozostawania obrazu, należy stosować się do poniższych zaleceń

- **Wyłączanie, wygaszacz ekranu lub tryb oszczędzania energii**
  Przykład)
  - Wyłączanie zasilania urządzenia w przypadku wyświetlania nieruchomego obrazu.
    - Wyłączyć zasilanie na 4 godziny po 20 godzinach użytkowania
    - Wyłączyć zasilanie na 2 godziny po 12 godzinach użytkowania
  - Stosowanie wygaszacza ekranu, jeśli to możliwe
    - Zalecany jest jednokolorowy wygaszacz ekranu lub wygaszacz w postaci ruchomego obrazu.
  - Ustawianie funkcji wyłączania zasilania monitora w schemacie zasilania właściwości ekranu.

- **Zalecenia dotyczące zastosowań specjalnych**
  Przykład) Lotniska, stacje tranzytowe, giełdy papierów wartościowych, banki i systemy sterowania
  Zalecamy następującą konfigurację wyświetlanego programu systemowego:

- **Wyświetlanie informacji na przemian z logo lub obrazem ruchomym.**
  Przykład) Zmiana cykliczna: po 1 godzinie wyświetlania informacji należy przez 1 minutę wyświetlać logo lub ruchomy obraz.

- **Regularna zmiana kolorów (stosowanie 2 różnych kolorów).**
  Przykład) Zamiana jednego wyświetlanego koloru na drugi co 30 minut.

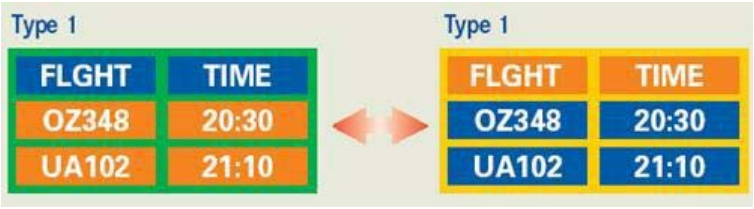

  Unikać kombinacji kolorów znaków i tła o dużej różnicy jaskrawości.
  Unikać odcieni szarości, które wspomagają powstawanie efektu pozostawania obrazu.

  - Unikać: kolorów o dużej różnicy jaskrawości (czarny i biały, szary)

  Przykład)

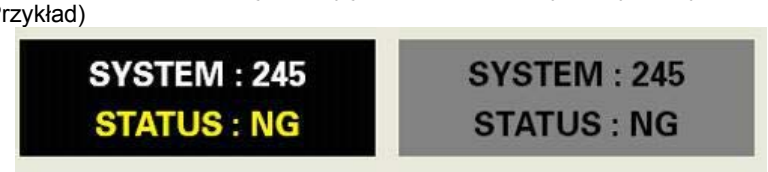

  - Zalecane ustawienia: jasne kolory o niewielkiej różnicy jaskrawości

- Zmieniać kolor znaków i tła co 30 minut
Przykład)

- Co 30 minut zastępować wyświetlane znaki ruchomym obrazem.
Przykład)

- **Najlepszym sposobem zabezpieczenia monitora przed efektem pozostawania obrazu jest ustawienie w komputerze lub w systemie wygaszacza ekranu, który włącza się, kiedy wyświetlacz nie jest używany.**

Efekt pozostawania obrazu nie występuje, kiedy panel LCD jest używany w warunkach standardowych.
Warunki standardowe polegają na ciągłej zmiany obrazu wideo.Kiedy na panelu LCD przez długi czas wyświetlany jest nieruchomy obraz (ponad 12 godzin), może wystąpić niewielka różnica w napięciu między elektrodami, które zamieniają ciekły kryształ (LC) w piksel.Różnica napięcia między elektrodami rośnie z czasem sprawiając, że ciekłe kryształy opadają. W takich przypadkach po zmianie obrazu może być widoczny obraz poprzedni.
Aby temu zapobiec należy obniżyć powstałą różnicę napięcia.

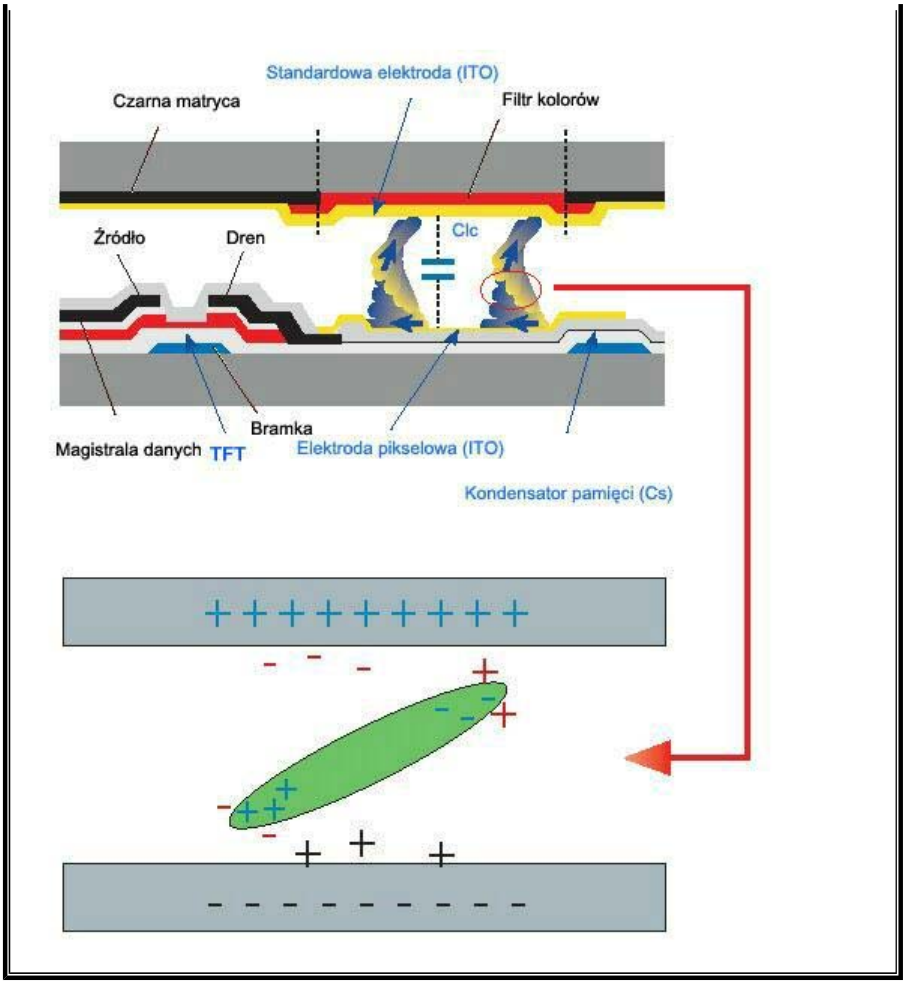

- Nasz monitor LCD spełnia wymogi normy ISO13406-2 Klasa II, dotyczącej uszkodzonych pikseli.